

eRange – Latausasema



eRange Uno




VIHREÄ

Latauslaitteessa on 3 selkeätä merkkivaloa (eRange Uno 2 merkkivaloa)

Latausasema valmiudessa - Vihreä valo vilkkuu 4 sekunnin välein.

Auto kytketty - Vihreä valo palaa jatkuvasti

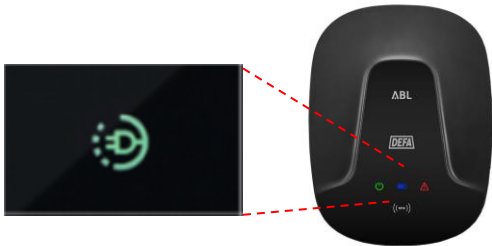


eRange IQ



SININEN

Auto lataa - Sininen valo palaa jatkuvasti

Auton lataus valmis, auto kytkettynä - Sininen valo vilkkuu

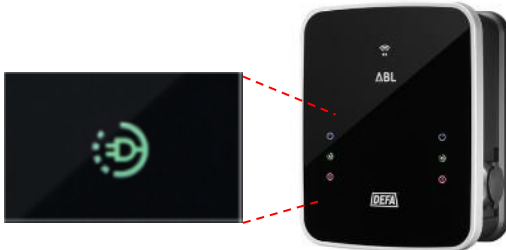

eRange Duo



PUNAINEN

Vikatilanne - Punainen valo vilkkuu tai palaa jatkuvasti

Latausasemassa on kaikki turvallisuusominaisuudet sisäänrakennettuna; vikavirtasuoja ja tasavirtasuojaus.

eRange – Laitteen käyttö

Latauksen aloittaminen



eRange Uno



eRange IQ



eRange Duo

1. Avaa auton latausluukku.
2. Kiinnitä latauskaapeli ensin autoon ja sitten latausasemaan.
3. Tarkista, että kaapeli on painettu kunnolla pohjaan. Vihreä valo palaa jatkuvasti.
4. Pidä RFID-korttia latausaseman RFID-lukijalla kunnes laite siirtyy lataus tilaan. (Jos RFID tunnistus käytössä)
5. Lataus on alkanut, kun laitteen sininen valo palaa.

Latauksen lopettaminen

1. Auto on ladattu täyteen, kun sininen valo vilkkuu.
2. Kaapeli on lukittuna autoon siihen saakka kunnes auton lataustila on lopetettu esim. avaimesta painamalla.

eRange – Ongelmatilanteissa toimiminen

Lataaminen ei onnistu



eRange Uno

Ongelmatilanteissa tarkista aina ensin, että kaapeli on painettu kunnolla kiinni laitteeseen ja autoon. Jos kaapelin irrottaminen ja takaisin laittaminen ei auta, tarkista ensin vilkkuuko vihreä LED. Jos vilkkuu, paina kaapeli kunnolla kiinni. Jos ei vilku, avaa laitteen kansi ja käynnistä laite uudelleen painamalla vikavirtakytkin alas ja nosta takaisin ylös. Jos tämäkään ei auta, ota yhteys tekniseen tukeen.



eRange IQ

Kaapeli ei irtoa

Kaapeli on lukittuna autoon siihen saakka kunnes auton lataustila on lopetettu esim. avaimesta painamalla. Jos tämä ei auta, ota yhteys omaan huoltoon tai DEFA:n tekniseen tukeen.



eRange Duo

DEFA tekninen tuki

arkisin klo 8 – 16 puhelimitse 020 152 7200

Viikonloppuisin ota yhteyttä kotisivuillamme olevalla lomakkeella:

<https://www.defa.com/fi/tuki-latausjarjestelma>