

IQ Home

Mode 3 Laddstation

(SV) Användarmanual



Innehållsförteckning

Beskrivning	4
CloudCharge	5
Säkerhetsinformation	6
Huvuddelar	9
Komponenter	10
Laddningsprocess	11
RFID-autentisering	13
Anslutning till internet	14
Underhåll och skötsel	16
Testa RCCB	17
Feldetektering och lösningar	18
Inaktivera eller aktivera laddstationen	20
Teknisk specifikation	21
Kontaktinformation	23

Beskrivning

eRange IQ Home är en Mode 3-laddstation för laddningsbara fordon. Den här laddstationen har en elegant utformning och är gjord för att ge snabb och tillförlitlig laddning i svåra miljöer, t.ex. snö, regn, kyla och hård vind. Laddstationen kan installeras direkt på en vägg eller stolpe både inomhus och utomhus. Den medföljande funktionen för full dynamisk lastbalansering gör att laddningsbara typ 2-fordon autonomt kan laddas så snabbt som möjligt.

eRange IQ erbjuder:

- Fullt dynamisk lastbalansering.
- Mode 3-laddning 7,4 kW, 11 kW eller 22 kW beroende på modell.
- Detektering av AC-felström, RCCB eller RCBO beroende på modell.
- Detektering av DC-felström, elektronisk, 6 mA.
- Överströmsskydd.
- Svetsskydd.
- Synlig MID-godkänd energimätare.
- Integrerad upphängning av laddningskabel.
- RFID-läsare.
- Kan anslutas till internet via WiFi eller LAN.
- Använd appen CloudCharge för styrning och rapportering.

CloudCharge

Använd appen CloudCharge och dra nytta av dessa funktioner:

- Åtkomstkontroll via mobilapp.
- Kontrollera vem som har åtkomst till hemladdaren och dela den med familj och vänner.
- Dokumentera laddningsrelaterade utgifter.
- Hitta offentliga laddplatser.

Gå till App Store eller Google Play för att ladda ner CloudCharge-appen.

För mer information, besök: <https://www.defa.com/cloudcharge-community/>

Säkerhetsinformation

Läs den här manualen innan du använder laddstationen. Manualen innehåller viktiga instruktioner och varningar som måste följas.

Laddstationen måste installeras, avinstalleras och repareras av en auktoriserad elektriker och installationen måste utföras i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

Laddstationen får endast användas för sitt avsedda syfte. DEFA bär inget ansvar för skador som orsakas av felaktig installation, konfiguration eller användning.

Särskilda noteringar



FARA Avsnitt markerade med denna symbol uppmärksammar elektriska spänningar som utgör en fara för liv och lem. Åtgärder som strider mot dessa säkerhetsnoteringar kan leda till allvarliga eller dödliga skador. Åtgärder markerade med denna symbol får under inga omständigheter utföras.



VARNING Avsnitt markerade med denna symbol uppmärksammar ytterligare faror som kan leda till skador på själva kabeln eller andra elektriska enheter. Åtgärder markerade med denna symbol måste utföras med särskild försiktighet.



OBS Avsnitt markerade med denna symbol uppmärksammar ytterligare viktig information och specialfunktioner som är nödvändiga för att enheten ska fungera tillförlitligt. Åtgärder markerade med denna symbol bör utföras vid behov.

Fara



Använd inte om laddstationen har skadats eller frontpanelen inte kan fästas på laddstationen.



Använd inte om laddkabeln är defekt eller verkar sprucken, trasig eller på annat sätt skadad.



Använd inga adapttrar eller förlängningskablar.




Utför inga fysiska reparationer på laddstationen.




Gör inga ändringar i inställningarna.
Gör inga ändringar i kraftanslutningarna.

Varning

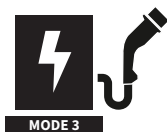

Laddstationen är endast utformad för Mode 3-laddning av fordon. Använd den inte för något annat ändamål.

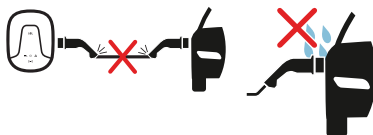

Låt inte kabeln sträckas ut under laddning.



Låt inte vatten komma in i laddningsporten under laddning.





Håll kontakten och laddstationen borta från vatten. Utsätt inte för vattenstänk eller -stråle.



Hantering




FARA Låt aldrig kabeln köras över av ett fordon.

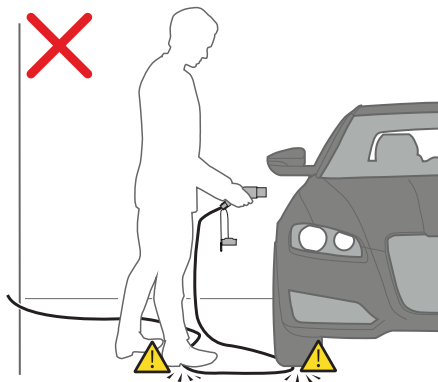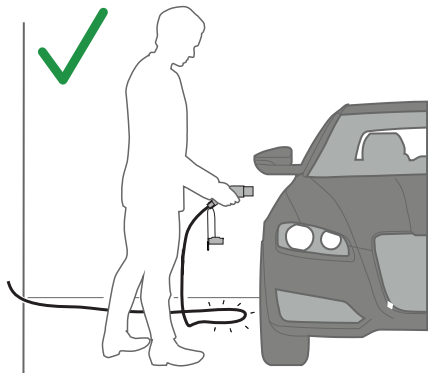

Håll alltid kabeln i handtaget när du drar i den. Dra inte i själva kabeln.

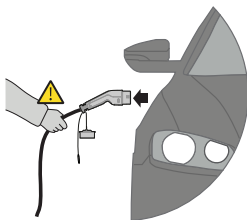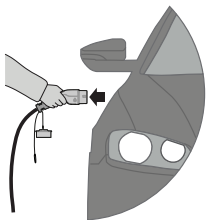


Huvuddelar

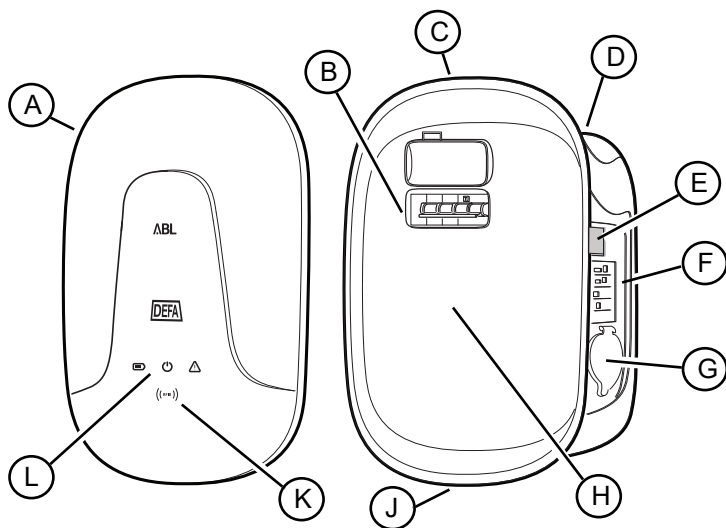

- | | | | |
|----|------------------------------|----|-----------------------------------|
| A. | Frontpanel | G. | Typ 2-uttag |
| B. | RCCB | H. | Laddstationens serienummeretikett |
| C. | Laddstation | J. | Nyckelhål på frontpanel |
| D. | Integrerad kabelförvaring | K. | RFID-läsare |
| E. | Energimätare | L. | Displaysymboler |
| F. | Laddningspunktens ID-etikett | | |

KOMPONENTER

Komponenter som ingår.

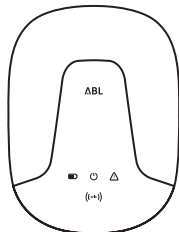

Laddstation




Användardokumentation



Nyckel till frontpanelen

2 delar

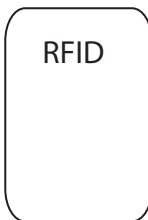

RFID-användarkort

1 del

Programmering av RFID-kort

1 del



OBS Om komponenter saknas, kontakta DEFA:s support. Se kapitlet "Kontaktuppgifter". Spara förpackningen om laddstationen måste transporteras.

Laddningsprocess



OBS Läs laddningsinstruktionerna i fordonets manual innan du använder laddstationen.



OBS Den högsta möjliga laddströmmen beror på laddstationens maxeffekt, kapaciteten i fordonets ombordladdare, Mode 3-laddningskabeln och den aktiva lastbalanseringen (om sådan finns). Om fordonet inte är fulladdat efter en tillräckligt lång laddprocess, eller om laddningen inte fungerar korrekt, kontakta DEFA:s support. Se kapitlet "Kontaktuppgifter".



WARNING Fordonskontakten låses till fordonets laddanslutning vid laddningens start, och Typ 2-kontakten låses till uttaget på laddstationen. Båda kontakterna förblir låsta tills laddprocessen avslutats.

Ansluta


Säkerställ att laddstationen är redo för användning genom att kontrollera den gröna symbolen.



Pulserar grönt. Laddstationen är redo för användning.

Sätt i kontakterna enligt ordningen i anvisningarna.

1. Sätt fordonskontakten i fordonets laddanslutning.
2. Sätt in Typ 2-kontakten i uttaget på laddstationen.

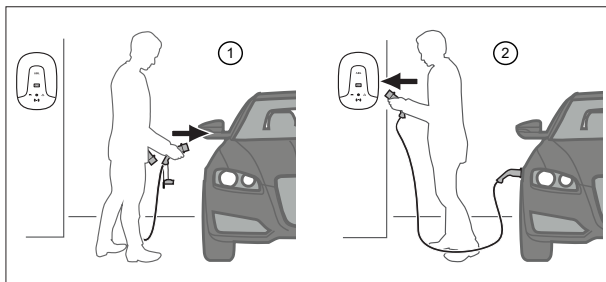

Säkerställ att laddningen har påbörjats. Detta ser du på den blå ljussymbolen.



Fordonet begär att laddning påbörjas. Laddstationen påbörjar laddning av fordonet.

När laddningen är slutförd visas detta genom att den blå symbolen pulserar.



Laddning har pausats eller slutförts.

Koppla ur




VARNING Slutför eller pausa laddningen före urkoppling. Se fordonets manual om du vill sluta ladda innan fordonet är fullt laddat.

Lås upp fordonskontakten genom att låsa upp fordonet. Se fordonets manual.

Ta bort kontaktarna enligt ordningen i anvisningarna.

1. Ta bort fordonskontakten från fordonets laddanslutning.
2. Ta bort Typ 2-kontakten från uttaget på laddstationen.

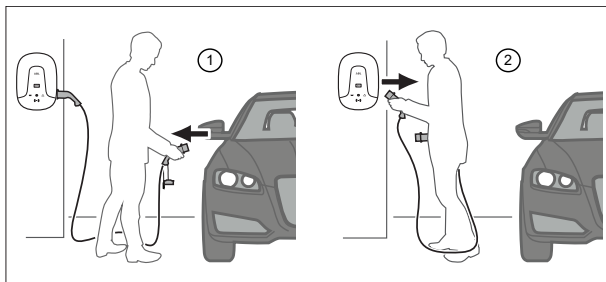

Laddstationen är redo för användning. Detta indikeras av den gröna symbolen.



Pulserar grönt. Laddstationen är redo för nästa laddprocess.


RFID-AUTENTISERING

RFID-autentisering är en valbar funktion som kan aktiveras under installationen. Om RFID är aktiverat kräver laddstationen åtkomstkontroll innan laddningen påbörjas.

Anslut fordonet till laddstationen vid laddning. RFID-autentiseringen påbörjas automatiskt.



Laddstationen väntar på autentisering.

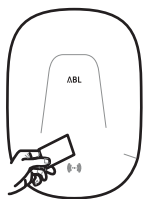

Placera RFID-kortet framför RFID-läsaren på den nedre delen av laddstationen.



Autentiseringsstatusen för RFID-kortet kontrolleras.



Laddningen påbörjas.



Om RFID-kortet som visas för läsaren inte är tillåtet så nekar laddningsstationen kortet och utfärdar en varningssignal. Laddningen kommer inte att påbörjas.


Anslutning till internet

eRange IQ kan anslutas till internet via lokalt nätverk, LAN-kabel eller WiFi. Installation till LAN måste utföras av en auktoriserad elektriker. LAN-kabel rekommenderas då det ger en stabil och säker uppkoppling. Anslutning till WiFi kan utföras av en auktoriserad elektriker eller ägaren av laddstationen.

Anslut till hotspot

Använd en smartphone eller surfplatta för att ansluta till laddarens WiFi-hotspot.

1. Stäng av 6A-säkringen som är monterad bredvid RCD:n inuti laddstationen. Vänta i 20 sekunder och sätt sedan igång den igen.
2. En hotspot, alltså ett lokalt WiFi-nätverk, kommer att aktiveras efter en minut där du trådlöst kan konfigurera CLU och nätverksanslutningen.
3. Gå till nätverksinställningarna på enheten och anslut till "homeCLUnetwork".
4. Ange lösenordet som står på plåten bakom frontpanelen.
5. Skriv "10.0.0.1" i webbläsaren.

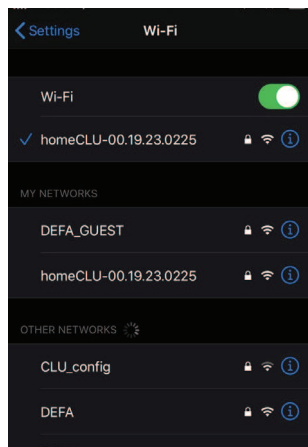

Nätverkskonfiguration



OBS WiFi-nätverk måste vara lösenordsskyddade för att laddstationen ska kunna ansluta till dem.

6. Tryck på "Nätverkskonfiguration" för att gå till konfigurationssidan.
7. Välj "Nätverkskonfiguration" och ange standard-PIN: "1234".
8. Välj den valda nätverkstypen och tryck på "OK" för att spara.

Type your PIN code

4 digits

Ok

Change PIN code

9. Om "WiFi" är valt så visas följande flik. Ange lösenordet för det valda nätverket och tryck sedan på "OK".

Connect to Wi-Fi

DEFA



Enter password

.....

Ok

Underhåll och skötsel



OBS Spola inte vatten direkt på laddstationen. Använd inte starka kemikalier vid rengöring.

Kontroll

- Håll kontakterna torra och kontrollera dem regelbundet efter damm, smuts, småsten, etc.
- Kontrollera laddkabeln regelbundet med avseende på sprickor och andra skador.

Rengöring

- Säkerställ att laddstationen är urkopplad före rengöring.
- Använd en fuktig duk vid rengöringen.

Testa RCCB



FARA Högspänning under frontpanelen.

RCCB-funktionen (integrerad jordfelsbrytare) måste testas en gång i halvåret. Om något steg i testet misslyckas ska laddstationen tas ur drift och installatören ska kontaktas.

1. Sätt frontpanelens nyckel i frontpanelens nyckelhål på undersidan av laddstationen. Öppna den låsbara skruven genom att vrida nyckeln moturs ca. 4 gånger.
2. Vrid upp frontpanelen, ta bort den och förvara på ett säkert ställe.
3. Öppna åtkomstluckan på den inre kåpan till de elektriska komponenterna.
4. Hitta knappen med ett ingraverat T eller Test.
5. Tryck på knappen. RCCB ska nu utlösas och växla brytaren.
6. Ställ in brytaren till position 0.



7. Ställ in brytaren till position 1. Brytaren bör låsas i position 1.



8. Stäng åtkomstluckan.
9. Häng frontpanelen på den övre kanten på laddstationen.
10. Dra åt den låsbara skruven genom att vrida om den medurs med frontpanelens nyckel ca. 4 gånger. Ta bort nyckeln.

Feldetektering och lösningar



WARNING Om laddstationen vid flera tillfällen eller kontinuerligt visar felkoder ska den tas ur drift, se kapitlet "Inaktivera eller aktivera laddstationen". Kontakta en elektriker eller DEFA:s tekniska support.

Fel F2. Internt fel.

Beskrivning	Lösning
Laddstationen har upptäckt ett internt fel.	Stäng av den interna jordfelsbrytaren och sätt på den igen.

Fel F3. DC-fel.

Beskrivning	Lösning
Detekteringen av DC-ström har upptäckt ett fel.	Stäng av den interna jordfelsbrytaren och sätt på den igen.

Fel F5. Låsfel.

Beskrivning

Typ 2-uttaget kunde inte ansluta till kontakten.

Lösning

Ta bort kontakten från Typ 2-laddningsuttaget och koppla in den igen. Se kapitlet "Laddprocess".

Fel F10. Hög temperatur.

Beskrivning

Temperaturgivaren har detekterat en temperatur över 80 °C inuti laddstationen.

Lösning

Laddning är inte möjlig förrän temperaturen inuti laddstationen sjunker under 60 °C. Laddprocessen startas automatiskt efter 10 minuter.


Inaktivera eller aktivera laddstationen



FARA Högspänning under frontpanelen.

Inaktivera laddstationen


1. Sätt frontpanelens nyckel i frontpanelens nyckelhål på undersidan av laddstationen. Öppna den låsbara skruven genom att vrida nyckeln moturs ca. 4 gånger.
2. Vrid upp frontpanelen, ta bort den och förvara på ett säkert ställe.
3. Öppna åtkomstluckan på den inre kåpan till de elektriska komponenterna.
4. Växla brytaren till position 0 på både RCCB och RCD och stäng åtkomstluckan.



5. Häng frontpanelen på den övre kanten på laddstationen.
6. Dra åt den låsbara skruven genom att vrida den medurs med frontpanelens nyckel ca. 4 gånger. Ta bort nyckeln.

Aktivera laddstationen

1. Sätt frontpanelens nyckel i frontpanelens nyckelhål på undersidan av laddstationen. Öppna den låsbara skruven genom att vrida nyckeln moturs ca. 4 gånger.
2. Vrid upp frontpanelen, ta bort den och förvara på ett säkert ställe.
3. Öppna åtkomstluckan på den inre kåpan till de elektriska komponenterna.
4. Växla brytaren till position 1 på både RCCB och RCD. Brytaren bör låsas i position 1. Stäng åtkomstluckan.



5. Häng frontpanelen på den övre kanten på laddstationen.
6. Dra åt den låsbara skruven genom att vrida den medurs med frontpanelens nyckel ca. 4 gånger. Ta bort nyckeln.

Teknisk specifikation

Typ	IQ Home 7,4 kW	IQ Home 22 kW
Modellkod	710490, 710476	710477
Kraftnätsanslutning	TN, IT, TT	TN, IT, TT
Märkspänning	230 V	400 V
Märkström	32 A	32 A
Fassystem	1-fas	3-fas
Märkfrekvens	50 Hz	50 Hz
Utmatningsström, max	32 A	32 A
Anslutningssystem	Typ 2-uttag	Typ 2-uttag
Laddningsläge	Mode 3	Mode 3
Anslutningsstandard	IEC 62196-2	IEC 62196-2
Energimätare	MID-godkänd (synlig)	MID-godkänd (synlig)
Detektering av AC-felström	Typ A RCD, 30 mA	Typ A RCD, 30 mA
Detektering av DC-felström	elektronisk, $I_{\Delta n}$ d.c. ≥ 6 mA	elektronisk, $I_{\Delta n}$ d.c. ≥ 6 mA
Kontroll/anpassning	RFID eller CloudCharge-app	RFID eller CloudCharge-app
Lastbalansering	Ja, ingår	Ja, ingår
Anslutningsmöjligheter	Ja, LAN eller WiFi	Ja, LAN eller WiFi
Förvaringstemperatur	-30 till 85 °C	-30 till 85 °C
Drifttemperatur	-30 till 40 °C	-30 till 40 °C
Relativ fuktighet	8 till 95 %, ingen kondensering	8 till 95 %, ingen kondensering
Operativ höjd	$\leq 2\,000$ m	$\leq 2\,000$ m
Skyddsklass, laddstation	IP54	IP54
Slagstyrka	IK08	IK08
Föroreningsgrad	3	3
Överspänningskategori	III	III
Dimensioner (HxBxD)	437 x 328 x 170 mm	437 x 328 x 170 mm
Vikt	ca. 10 kg	ca. 10 kg

Standard och överensstämmelse

IEC 61851-1

IEC 61439-7

IEC 62196-1

IEC 62196-2

Kontaktinformation

Kontakta DEFAs support om du har några frågor:

Telefon

- Norge: +47 32 06 77 00
- Sverige: +46 10 498 38 00
- Finland: +358 (0)20 152 72 00

Teknisk support via e-post

- Norge: evsupport.no@defa.com
- Sverige: evsupport@defa.se
- Finland: evsupport.fi@defa.com

Om du vill ge återkoppling om hur systemet eller supporten kan förbättras, är du välkommen att kontakta oss på connect@defa.com