

Description

HRC-05 gir en rask og enkel måte å tilpasse innstillinger av LedgeCircle® PIR MinMaxOff armaturer. Innstillinger endres ved å anvende de funksjoner som her er beskrevet. Armaturen gir et lydsignal (beep) når ny innstilling er mottatt. En kan til enhver tid tilbakestille eller endre innstillinger med fjernkontrollen eller dip-bryterne i armaturen. Fjernkontrollen kan ikke anvendes til å stille inn LedgeCircle med radar sensor.



Permanent Av/På funksjon

Knappen tenner eller slukkes lyset, og frakobler sensoren. For å endre denne innstillingen, trykk "Auto Mode" eller "Scene mode".

Auto Mode

Auto Mode

Trykk "Auto Mode" knappen, sensoren aktiveres og går tilbake til de innstillinger som ble satt før lyset ble tent eller slukket.



Tilbakestillingsfunksjon

Ved å trykke RESET knappen deaktiveres alle innstillinger satt med fjernkontrollen. Armaturen går tilbake til innstilling satt med dip-bryterne i armaturen.



Dim +/-

Trykk og hold + eller - knappen for å justere lysstyrken mellom 10% og 100% i etterlystiden.



Test modus

Knappen "Test 2s" anvendes kun for testing. I Test modus er etterlystiden redusert til 2 sek. Hviletiden og dagslyssensoren er frakoblet. Avslutt Test modus ved å trykke "RESET" eller "Scene mode" eller "Hold time" knappene.



Registreringsområde

Disse funksjonene er ikke i bruk.




Dimmingsnivå i ventetiden

Anvend disse knappene til å sette ønsket dimmingsnivå under Ventetiden.




Etterlys tid (Hold Period)

Anvend disse knappene til å sette ønsket varighet av Etterlys periode (Hold Period).



Ventetids Periode (Standby Period)


Anvend disse knappene til å sette ønsket varighet av Ventetids perioden (Standby Period).

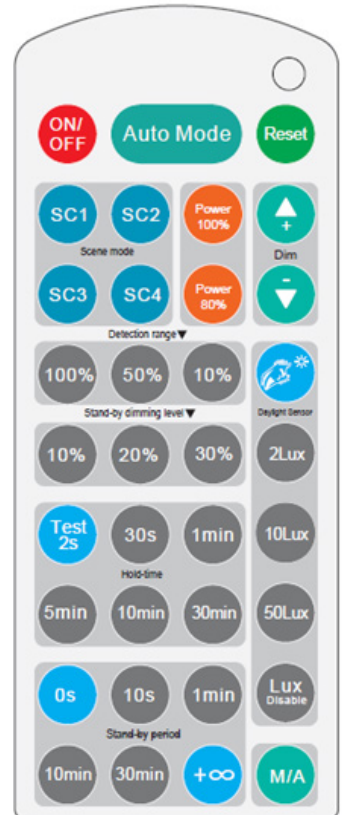



Manual styring/Semi-auto modus (fravær detektering)

Denne funksjonen er ikke i bruk.



Effektuttak

Ved å trykke på disse 2 knappene skifter effekten mellom 80% og 100%. Dette gjør det mulig å spare strøm i områder der 80% effekt er tilfredsstillende.



Anvend disse knappene til å stille inn ønsket nivå for dagslyssensoren. Når nivået av naturlig lys fra omgivelsene er lavere enn ønsket nivå, vil armaturen tennes PÅ.





Lux frakobling

Trykk på knappen og den innebygde dagslyssensoren frakobles. Alle detekterte bevegelser tennes armaturen uavhengig av annet lys eller dagslys i rommet.



Dagslysnivå

Ved å trykke på denne knappen overskrives eksisterende lux verdi med den aktuelt målte dagslysnivå. Dette blir da det nye lux nivået. Er lyset over dette nivået tennes ikke armaturen ved bevegelser/detekteringer for å spare energi.

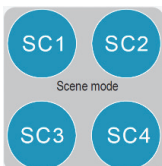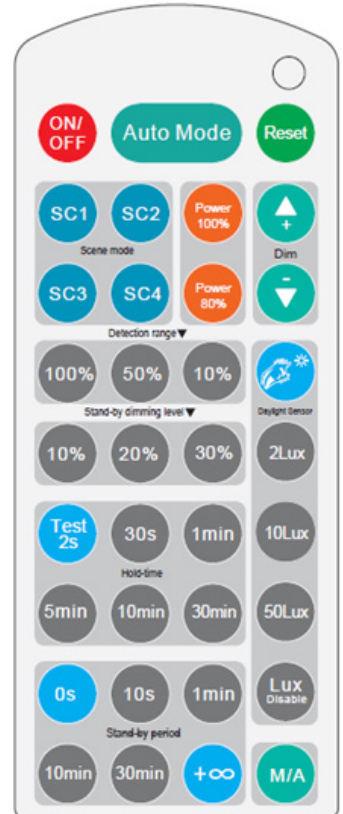

Scene modus

For SC1 - SC4 kan man velge mellom disse alternative innstillingene.

Registrerings Nivå	Etterlys tid	Vente periode	Dim nivå Etterlys periode	Dagslys sensor
100%	1 min	10 min	10%	2 Lux
100%	5 min	10 min	10%	2 Lux
100%	10 min	30 min	10%	10 Lux
100%	10 min	+ ∞	10%	50 Lux