


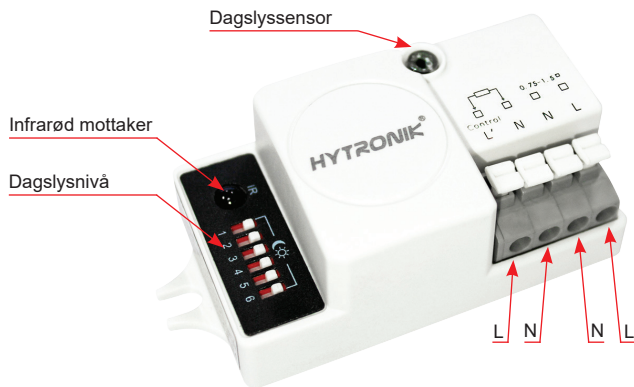

DIP bryter innstillinger (Daylight Threshold)


Sett lux nivået i henhold til lysnivået i det aktuelle bruksområdet. Lyset forblir slukket dersom dagslysnivået rundt armaturen er tilfredsstillende (over innstilt nivå).

Dersom det naturlige lyset er utilstrekkelig (under innstilt nivå) vil lyset tennes automatisk.

Dagslysnivået har 5 min forsinkelse.

Lyset slukker aldri når dagsslysnivået er utkoblet.

	1	2	3	4	5	6	
I	●	●	●	●	●	●	utkoblet
II	●	○	○	○	○	○	2 lux
III	○	●	○	○	○	○	10 lux
IV	○	○	●	○	○	○	30 lux
V	○	○	○	●	○	○	50 lux
VI	○	○	○	○	●	○	100 lux
VII	○	○	○	○	○	●	300 lux
VIII	○	○	○	○	○	○	500 lux



Beskrivelse

Fjernkontrollen styrer kun Twilight (Dagslys) sensoren.

HRC-11 kontrollen gir en rask og enkel måte å stille inn dagslyssensoren. Velg innstillinger ved å anvende de funksjoner som her beskrives. Armaturen vil blinke når en ny innstilling er mottatt.



Permanent On/Off - Av/På funksjon

Press "ON/OFF" for å velge permanent PÅ eller permanent AV modus. *Press "AUTO", "RESET" for å forlate dette modus.



Auto Modus

Press "AUTO" for å iversette automatisk modus. I dette moduset vil sensor og armatur oppføre seg henhold til de valgte innstillingene.




Tilbakestillingsfunksjon

Press "RESET", for å gjenopprette standard innstillinger på DIP-bryterne.



Shift

Press knappen "Shift" for å anvende sekundære knapper med verdier i rødt. "Shift" moduset er aktivt i 20 sekunder.

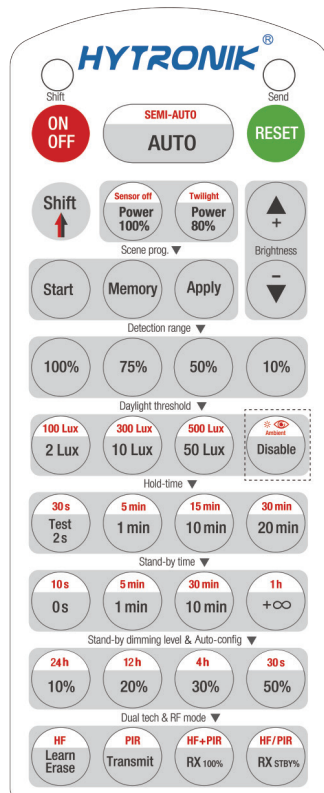

Dagslysnivå

Press disse knappene for å velge dagslysnivå 2Lux/10Lux/50Lux/utkoblet. Armaturen vil ikke aktiveres dersom dagslysnivået er over valgte nivå. Dersom satt til "Disable" (frakoblet) vil armaturen alltid være aktivert.

Dagslysnivå fra omgivelsen

1. Press knappen "Shift", rød LED indikator tennes.
2. Press knappen "Ambient", lux nivået fra omgivelsen oppsøkes og satt som nytt dagslysnivå.

Merk: alle andre knapper er utkoblet.