


Beskrivelse

Denne IR- fjernkontrollen fungerer sammen med LedgeCircle PIR MinMaxOff (ikke Radar versjoner). Armaturen kan alltid stilles inn via dip-bryterne på kontrollmodulen i armaturen, men med fjernkontrollen kan en enkelt og raskt endre alle innstillinger og funksjoner uten å måtte inn i armaturen, meget tidsbesparende, spesielt på større anlegg. Armaturen "beeps", gir et signal, som bekrefter enhver innstilling gjennomført fra fjernkontrollen. En kan til enhver tid gå tilbake til og gjøre innstillinger via dip-bryterne. Armaturen vil alltid benytte seg av de sist gjennomførte innstillinger.

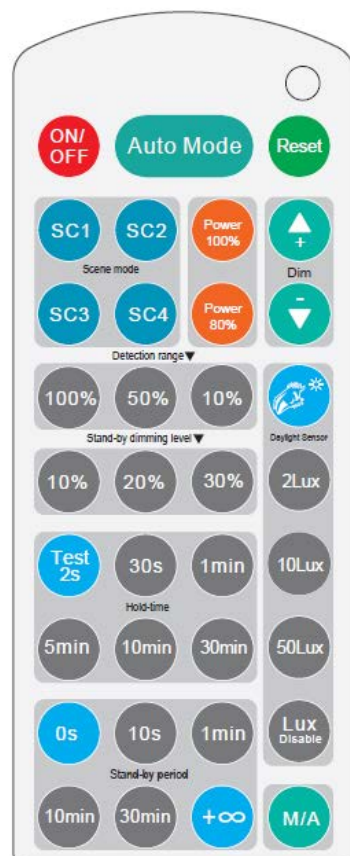

Permanent AV/PÅ funksjon

Trykk "ON/OFF" knappen, lyset tennes eller slukkes, sensoren er frakoblet.

* Trykk "Auto Mode", "RESET" eller "Scene mode" knapper for å gå ut av denne innstillingen.

ON/
OFF

Sensor modus

Trykk "Auto Mode" knappen, sensoren aktiveres og alle innstillinger blir de samme som siste innstilling før lyset ble tent eller slukket.

Auto Mode

RESET

Tilbakestillingsfunksjon

Trykk "RESET" knappen, alle innstillinger går tilbake til innstilling satt via dip-bryterne på kontrollmodulen.

Dim +/-

Et langt trykk "Dim +" eller "Dim -" for å justere lysstyrken mellom 10% og 100% i etterlystiden.

+

-

Test modus

Knappen "Test 2s" anvendes kun for testing. Sensoren går i test modus (etterlystid er 2s) automatisk etter oppstart, i mellomtiden er hviletiden og dagslyssensoren frakoblet.

* Dette modus kan avsluttes ved å trykke "reset", eller knappene under "scene mode" og "hold time". Sensorinnstillingene endres deretter.

TEST
2S

Manual styring / Semi-auto modus (fravær detektering)

Ved å trykke på denne knappen går sensoren til manuel styring eller semi-auto modus (fraværs detektering) funksjon. Denne funksjonen er ikke i bruk.

M/A

Effektuttak

Ved å trykke på disse 2 knappene skifter effekten mellom 80% (i utgangspunktet 10.000 timer) og 100%, men hensikten å spare strøm.

Power
100%

Power
80%

Lux Disable


Ved å trykke på denne knappen frakobles den innebygde dagslyssensoren. Alle detekterte bevegelser tenner armaturen uavhengig av annet lys eller dagslys i rommet.

Lux
Disable



Dagslysnivå – ambient daylight threshold

Ved å trykke på denne knappen overskrive eksisterende lux verdi med den aktuelt målte lux verdi. Dette blir da det nye dagslysnivået. Er lyset over dette nivået tennes ikke armaturen ved bevegelser/detekteringer for å spare energi.

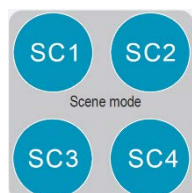

Scene modus (forprogrammerte scener)

Om ønsket finnes det 4 forprogrammerte scener for rask programmering og innstillingstid. Etter at en scene er satt kan en fremdeles justre til individuelle innstillinger.

Scene	Detekterings-nivå	Etterlystid	Hviletid	Dimmenivå etterlystid	Dagslys sensor
SC1	100%	1min	10min	10%	2Lux
SC2	100%	5min	5min	10%	2Lux
SC3	100%	10min	30min	10%	10Lux
SC4	100%	10min	∞	10%	50Lux

Adress
DEFA
Södra Kvistoftavägen

Telephone
+46 10 498 38 00
261 62 GLUMSLÖV

www.defa.com

122016 E00