

Home | Motion Detector



User Manual

Bruerveiledning
Bruksanvisning
Käyttöohje


1



2



3

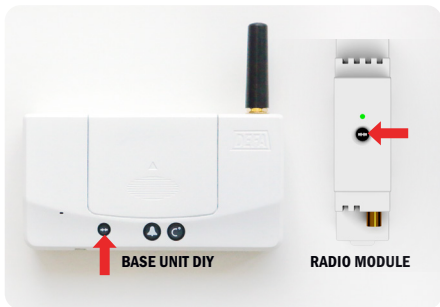

4



User Manual

DEFA Home Motion Detector is a wireless and battery powered accessory for Base Unit DIY or Base Unit PRO with Radio Module, which detects motion and notify you if the motion alarm is triggered. The front of the Motion Detector must be placed towards the area you wish to monitor. It also has a pairing button for connecting wirelessly to the Base Unit.

Connect your Motion Detector to the Base Unit by following these steps:

- 1** Open the battery cover on your Motion Detector by pressing the indicated points with your index finger and thumb - and remove the cover.
- 2** Insert the included batteries. Observe the markings for + and - inside the battery compartment. Reattach the battery cover.
- 3** Set your Base Unit to pairing mode by pressing the pairing button (⊕) on the front of Base Unit or Radio Module. Use a pointed object to press the button. When pairing to a Base Unit you'll hear a beep every second for max 60 seconds. When connecting to a Radio Module, the indicator light on Radio Module will flash blue for 60 seconds.
- 4** Press the pairing button (⊕) on the back of the Motion Detector. If connecting to a Base Unit, a short beep will sound when registration is successful. If connecting to a Radio Module the Radio Modules indicator light stops flashing. The Motion Detectors indicator light will repeatedly flash blue and red until the pairing has completed.

The Motion Detector has a built in cool-down feature. The detector will not send a new alarm until there has been no movement registered for 10 minutes.

PLACING THE MOTION DETECTOR

The Motion Detector is a PIR (passive infrared) detector designed for installation in corners or on a flat wall surface. When placing the Motion Detector it is important to consider the following, to ensure that the detector notifies you only when an intruder is detected:

1. Do not place directly over or facing a heat source.
2. Do not place in locations that are exposed to drafts.
3. Do not place outdoors or in locations exposed to direct sunlight.
4. Do not place facing a window surface, or behind blinds or curtains.

For optimal coverage, the Motion Detector should be placed 1.8m - 2.4m above floor level. See the schematics for horizontal and vertical detection range, at the end of this manual.

TECHNICAL INFORMATION

Product name	DEFA Home Motion Detector
Battery type	2x 1.5V AAA
Battery life	ca. 1,5 years - notifies when battery is low
Radio frequency	868 MHz
Communication range	30m - unobstructed
Operating temperature	-20°C to +40°C

DEFA Home Support

Phone (+47) 73 90 58 58
Email post@hyttami.no

Brukerveiledning

DEFA Home Motion Detector er et trådløst tilbehør for Base Unit DIY eller Base Unit PRO med Radio Module, som detekterer bevegelse og varsler hvis bevegelsesalarmen utløses. Fronten av Motion Detector må plasseres mot det området du ønsker å overvåke. Den har også en innmeldingsknapp for trådløs tilkobling til Base Unit.

Meld inn Motion Detector til Base Unit ved å følge disse stegene:

- 1 Åpne batteridekslet på Motion Detector ved å trykke inn på punktene som er anvist med din pekefinger og tommel - fjern så batteridekslet.
- 2 Sett inn de medfølgende batteriene. Legg merke til anvisningene for + og - på innsiden av batterirommet. Sett batteridekselet på plass igjen.
- 3 Sett din Base Unit til innmeldingsmodus ved å trykke på innmeldingsknappen (☺) på fremsiden av Base Unit eller Radio Module. Bruk et verktøy eller en penn for å trykke inn knappen, da den er nedfelt i produktet. Når du melder inn til en Base Unit vil du høre et lydsignal hvert sekund i maksimum 60 sekunder. Når du melder inn til en Radio Module, vil indikatorlampen på Radio Module blinke blått i 60 sekunder.
- 4 Trykk på innmeldingsknappen (☺) på baksiden av Motion Detector. Hvis du melder inn til en Base Unit, vil du høre et kort lydsignal fra Base Unit når innmeldingen er vellykket. Hvis du kobler til Radio Module vil indikatorlampen på denne slutte å blinke. Indikatorlampen på Motion Detector vil blinke gjentagende blått og rødt inntil innmelding er vellykket.

Motion Detector har en innebygd nedkjølingsfunksjon. Detektoren sender ikke ny alarm før det har vært en periode på 10 minutter uten bevegelse.

PLASSERING AV MOTION DETECTOR

Motion Detector er en PIR (passiv infrarød) detektor for montering i hjørner eller på en rett veggoverflate. Når du skal plassere Motion Detector er det viktig å merke seg følgende, for å sørge for at detektoren varsler kun når en inntrenger oppdages:

1. Ikke plasser den direkte over eller vendt mot varmekilder.
2. Ikke plasser den på steder som er utsatt for trekk.
3. Ikke plasser den utendørs eller på steder som er utsatt for direkte sollys.
4. Ikke plasser den vendt mot en vindusflate, eller bak persienner og gardiner.

For å oppnå optimal dekning, bør bevegelsesdetektoren monteres 1,8m - 2,4m over gulvet. Se skjema for horisontale og vertikale dekningsområder bakerst i denne veiledningen.

TEKNISK INFORMASJON

Produktnavn	DEFA Home Motion Detector
Batteri	2x 1,5V AAA
Batterilevetid	ca. 1,5 år - varsler når batterispenningen er lav
Radiofrekvens	868 MHz
Komm.rekkevidde	30m - fri sikt
Driftstemperatur	-20°C til +40°C

DEFA Home Support

Telefon (+47) 73 90 58 58
Epost post@hyttami.no

Bruksanvisning

DEFA Home Motion Detector är ett trådlöst tillbehör till Base Unit DIY eller Base Unit PRO med Radio Module, som upptäcker rörelse och varnar om rörelse upptäcks. Framsidan av Motion Detector måste placeras mot det området du vill övervaka. Den har också en registreringsknapp för trådlös anslutning till Base Unit.

Registrera Motion Detector till Base Unit genom att följa dessa steg:

- 1 Öppna batteriluckan på Motion Detector genom att trycka på de punkter som anges med pekfingret och tummen - ta så bort batteriluckan.
- 2 Sätt i de medföljande batterierna. Not instruktioner för + och - inuti batterifacket. Sätt tillbaka batteriluckan.
- 3 Sätt din Base Unit i registreringsläge genom att trycka på registreringsknappen (⤵) på framsidan av Base Unit eller Radio Module. Använd ett verktyg eller en penna för att trycka på knappen. När du registrerar till en Base Unit kommer du att höra ett pip varje sekund under högst 60 sekunder. När du registrerar till en Radio Module kommer indikatorlampan på Radio Module blinka blått i 60 sekunder.
- 4 Tryck på registreringsknappen (⤵) på baksidan av Motion Detector. Om du registrerar till en Base Unit, hörs ett kort pip från Base Unit när registreringen lyckades. Om du registrerar till en Radio Module kommer indikatorlampan sluta blinka. Indikatorlampan på Motion Detector blinkar upprepat blått och rött tills registrering är vällyckad.

Motion Detector har en inbyggd nedkylningsfunktion. Detektorn skickar ej ett nytt larm innan det har gått 10 minuter utan rörelse.

PLACERING AV MOTION DETECTOR

Motion Detector är en PIR (passiv infraröd) detektor för installation i hörner eller på en rak väggyta. När du skal placera Motion Detector är det viktigt att notera följande för att säkerställa att detektoren varnar endast om en inkräktare upptäcks:

1. Placera den inte direkt ovanför värmekällor.
2. Placera den inte på platser som utsätts för drag.
3. Placera den inte utomhus eller på platser som är utsatta för direkt solljus.
4. Placera den inte inför et fönsteryta eller bakom persienner och gardiner.

För optimal täckning, montera Motion Detector 1,8m - 2,4m ovanför golvet. Se avsnittet för horisontella och vertikala täckningsområden längst bak i den här bruksanvisningen.

TEKNISK INFORMATION

Produktnamn	DEFA Home Motion Detector
Batteri	2x 1,5V AAA
Batteritid	ca. 1,5 år - varnar när batterispänningen är låg
Radiofrekvens	868 MHz
Kommunikationsräckvidd	30m - fri sikt
Drifttemperatur	-20°C till +40°C

DEFA Home Support

Telefon (+46) 0104 900 910
Epost post@defahome.se

Käyttöohje

DEFA Home Motion Detector on langaton ja paristokäyttöinen lisävaruste Base Unit DIY:lle tai Base Unit PRO Radio Moduulille, joka tunnistaa liikkeen ja ilmoittaa, jos liikehälytys laukeaa. Liiketunnistimen etuosa on kohdistettava alueelle jota halutaan valvoa. Siinä on myös pariliitospainike sen liittämiseksi langattomasti Base Unit yksikköön.

Liitä Motion Detector tukiasemaan seuraavasti:

- 1 Avaa paristokotelon kansi Motion Detector painamalla osoitettua pistettä etusormella ja peukalolla - ja poista kansi.
- 2 Laita mukana toimitettavat paristot. Noudata merkintöjä + ja - paristokotelossa. Aseta kansi takaisin.
- 3 Aseta Base Unit pariliitostilaan painamalla pariliitospainiketta (↔) Base Uni:n tai Radio Moduulin etuosassa. Käytä terävää esinettä painikkeen painamiseen. Base Unit:n tapauksessa kuuluu piippaus joka sekunti maksimissaan 60 sekunnin ajan. Radio Moduulin tapauksessa, merkkivalo Radio Moduulissa vilkkuu sinisenä 60 sekunnin ajan.
- 4 Paina pariliitospainiketta (↔) Motion Detector takana. Jos kytket sen Base Unit:iin, niin kuuluu lyhyt äänimerkki, kun rekisteröinti on onnistunut. Jos kytket sen Radio Moduuliin niin sen merkkivalo lakkaa vilkkumasta liitoksen onnistuttua. Motion Detector merkkivalo vilkkuu toistuvasti sinisenä ja punaisena kunnes paritus on valmis.

Liikeilmaisimeen on rakennettu odotustila ominaisuus. Ilmainen ei hälyttä uudelleen ennen kuin uutta liikettä ei ole rekisteröity 10 minuuttiin.

MOTION DETECTOR ASENTAMINEN

Liiketunnistin PIR (passiivinen infrapuna) ilmainen on suunniteltu asennettavaksi kulmaan tai tasaiseen seinäpintaan. Kun asetat liiketunnistin on tärkeää huomata, seuraavat seikat, sen varmistamiseksi, että ilmaisain ilmoittaa vain, kun tunkeilija havaitaan:

1. Älä aseta suoraan lämmönlähteen ylle tai päin sitä.
2. Älä laita paikkoihin, jotka ovat alltiina vedolle.
3. Älä laita ulos tai paikoihin joissa se altistuu suoralle auringonvalolle.
4. Älä aseta päin ikkunapintaa tai kaihtimien tai verhojen taakset.

Optimaalisen kattavuuden takaamiseksi liiketunnistin tulisi sijoittaa 1.8m - 2.4m lattiatason yläpuolella. Katso kaavoista vaaka- ja pystysuunnan herkkyysalue. Ne ovat esitely tämän ohjeen lopussa.

TEKNISET TIEDOT

Malli	DEFA Home Magnet Contact
Paristotyyppi	2x 1,5V AAA
Akun kesto	Noin 1,5 vuotta - ilmoittaa, kun akku on vähissä
Radiotaajuus	868 MHz
Toimintasäde	30m - esteetön
Käyttölämpötila	(+40°C) - (-20°C)


DEFA Home Support

Puhelin +358 (0) 20 152 7200 - valitse 4

Sähköposti home.support.fi@defa.com

HORIZONTAL COVERAGE
HORISONTTELL TÄCKNING

HORISONTAL DEKNING
HORISONTAALINEN KATTAVUUS

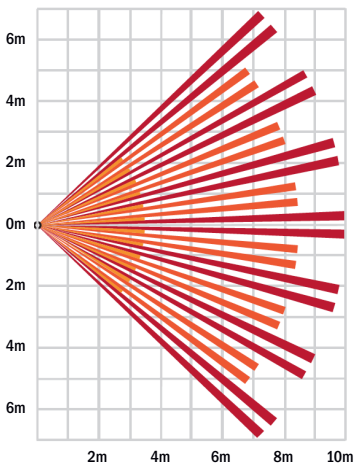

VERTICAL COVERAGE
VERTIKAL TÄCKNING

VERTIKAL DEKNING
VERTIKAALINEN KATTAVUUS

