

Home | Magnet Contact



User Manual

Brukeveiledning
Bruksanvisning
Käyttöohje


1



2



3

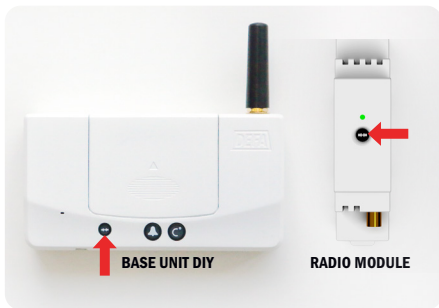

4



User Manual

DEFA Home Magnet Contact is a wireless and battery powered accessory for Base Unit DIY or Base Unit PRO with Radio Module, which detects when the sensor part and magnet part is removed from one another - and giving you a notification when this happens. The Magnet Contact can be placed on e.g. doors and windows to notify you when they are opened. It also has a pairing button for connecting wirelessly to the Base Unit.

Connect your Magnet Contact to the Base Unit by following these steps:

- 1** Open the battery cover on your Motion Detector by pressing the indicated points with your index finger and thumb - and remove the cover.
- 2** Insert the included batteries. Observe the markings for + and - inside the battery compartment. Reattach the battery cover.
- 3** Set your Base Unit to pairing mode by pressing the pairing button (⊕) on the front of Base Unit or Radio Module. Use a pointed object to press the button. When pairing to a Base Unit you'll hear a beep every second for max 60 seconds. When connecting to a Radio Module, the indicator light on Radio Module will flash blue for 60 seconds.
- 4** Press the pairing button (⊕) on the back of the Magnet Contact. If connecting to a Base Unit, a short beep will sound when registration is successful. If connecting to a Radio Module the Radio Modules indicator light stops flashing. The Magnet Contacts indicator light will repeatedly flash blue and red until the pairing has completed.

PLACING THE MAGNET CONTACT

When placing the Magnet Contact it is important that the battery powered sensor part is placed on a stable surface, and that the magnet part is assembled at a 3-8 mm distance from the battery powered sensor part. See installation example in the back of this manual.

TECHNICAL INFORMATION

Product name	DEFA Home Magnet Contact
Battery type	2x 1.5V AAA
Battery life	ca. 1,5 years - notifies when battery is low
Radio frequency	868 MHz
Communication range	30m - unobstructed
Operating temperature	-20°C to +40°C

DEFA Home Support

Phone (+47) 73 90 58 58

Email post@hyttami.no

Brukerveiledning

DEFA Home Magnet Contact er et trådløst tilbehør for Base Unit DIY eller Base Unit PRO med Radio Module, som detekterer om sensordelen og magnetdelen fjernes fra hverandre - og gir deg et varsel når dette skjer. Magnet Contact kan plasseres på f.eks. dører og vinduer for å varsle deg når de åpnes. Den har også en innmeldingsknapp for trådløs tilkobling til Base Unit.

Meld inn Magnet Contact til Base Unit ved å følge disse stegene:

- 1 Åpne batteridekslet på Magnet Contact ved å trykke inn på punktene som er anvist med din pekefinger og tommel - fjern så batteridekslet.
- 2 Sett inn de medfølgende batteriene. Legg merke til anvisningene for + og - på innsiden av batterirommet. Sett batteridekselet på plass igjen.
- 3 Sett din Base Unit til innmeldingsmodus ved å trykke på innmeldingsknappen (⚡) på fremsiden av Base Unit eller Radio Module. Bruk et verktøy eller en penn for å trykke inn knappen, da den er nedfelt i produktet. Når du melder inn til en Base Unit vil du høre et lydsignal hvert sekund i maksimum 60 sekunder. Når du melder inn til en Radio Module, vil indikatorlampen på Radio Module blinke blått i 60 sekunder.
- 4 Trykk på innmeldingsknappen (⚡) på baksiden av Magnet Contact. Hvis du melder inn til en Base Unit, vil du høre et kort lydsignal fra Base Unit når innmeldingen er vellykket. Hvis du kobler til Radio Module vil indikatorlampen på denne slutte å blinke. Indikatorlampen på Magnet Contact vil blinke gjentagende blått og rødt inntil innmelding er vellykket

PLASSERING AV MAGNET CONTACT

Ved plassering av Magnet Contact er det viktig at den batteridrevne sensordelen monteres på en fast flate, og at magnetdelen monteres med en avstand på 3–8 mm fra den batteridrevne sensordelen. Se monteringsseksempel i slutten av denne brukerveiledningen.

TEKNISK INFORMASJON

Produktnavn	DEFA Home Magnet Contact
Batteri	2x 1,5V AAA
Batterilevetid	ca. 1,5 år - varsler når batterispenningen er lav
Radiofrekvens	868 MHz
Komm.rekkevidde	30m - fri sikt
Driftstemperatur	-20°C til +40°C

DEFA Home Support

Telefon (+47) 73 90 58 58

Epost post@hyttami.no

Bruksanvisning

DEFA Home Magnet Contact är ett trådlöst tillbehör till Base Unit DIY eller Base Unit PRO med Radio Module, som detekterar om sensordelen och den magnetiska delen avlägsnas från varandra - och ger en varning när detta sker. Magnet Contact kan placeras på t ex. dörrar och fönster för att varna dig när de öppnas. Den har också en registreringsknapp för trådlös anslutning till Base Unit.

Registrera Motion Detector till Base Unit genom att följa dessa steg:

- 1 Öppna batteriluckan på Magnet Contact genom att trycka på de punkter som anges med pekfingret och tummen - ta så bort batteriluckan.
- 2 Sätt i de medföljande batterierna. Not instruktioner för + och - inuti batterifacket. Sätt tillbaka batteriluckan.
- 3 Sätt din Base Unit i registreringsläge genom att trycka på registreringsknappen (⚡) på framsidan av Base Unit eller Radio Module. Använd ett verktyg eller en penna för att trycka på knappen. När du registrerar till en Base Unit kommer du att höra ett pip varje sekund under högst 60 sekunder. När du registrerar till en Radio Module kommer indikatorlampan på Radio Module blinka blått i 60 sekunder.
- 4 Tryck på registreringsknappen (⚡) på baksidan av Magnet Contact Om du registrerar till en Base Unit, hörs ett kort pip från Base Unit när registreringen lyckades. Om du registrerar till en Radio Module kommer indikatorlampan sluta blinka. Indikatorlampan på Magnet Contact blinkar upprepat blått och rött tills registrering är vällyckad.

PLACERING AV MAGNET CONTACT

Vid placering av Magnet Contact är det viktigt att den batteridrivna sensordelen är monterad på en fast yta, och att den magnetiska delen är monterad på ett avstånd av 8,3 mm från den batteridrivna sensordelen. Se monterings exempel i slutet av denna bruksanvisning.

TEKNISK INFORMATION

Produktnamn	DEFA Home Magnet Contact
Batteri	2x 1,5V AAA
Batteritid	ca. 1,5 år - varnar när batterispänningen är låg
Radiofrekvens	868 MHz
Kommunikationsräckvidd	30m - fri sikt
Drifttemperatur	-20°C till +40°C

DEFA Home Support

Telefon (+46) 0104 900 910

Epost post@defahome.se

Käyttöohje

DEFA Home Magnet Contact on langaton ja patterikäyttöinen lisävaruste Base Unit DIY:lle tai Base Unit Pro:n Radio Moduulille, joka havaitsee, kun anturiosia ja magneetiosia irroitetaan toisistaan - ja antaa siitä ilmoituksen, kun näin tapahtuu. Magnet Contact voidaan sijoittaa esim. oviin ja ikkunoihin hälyttämään, kun ne avataan. Siinä on myös pariliitospainike sen liittämiseksi langattomasti Base Unit yksiköön.

Liitä Socket tukiasemaan seuraavasti:

- 1 Avaa paristokotelon kansi Magnet Contact painamalla osoitettua pistettä etusormella ja peukalolla - ja poista kansi.
- 2 Laita mukana toimitettavat paristot. Noudata merkintöjä + ja - paristokotelossa. Aseta kansi takaisin.
- 3 Aseta Base Unit pariliitostilaan painamalla pariliitospainiketta (↔) Base Uni:n tai Radio Moduulin etuosassa. Käytä terävää esinettä painikkeen painamiseen. Base Unit:n tapauksessa kuuluu piippaus joka sekunti maksimissaan 60 sekunnin ajan. Radio Moduulin tapauksessa, merkkivalo Radio Moduulissa vilkkuu sinisenä 60 sekunnin ajan.
- 4 Paina pariliitospainiketta (↔) Magnet Contact takana. Jos kytketään Base Unit:iin, kuuluu lyhyt äänimerkki, kun rekisteröinti on onnistunut. Jos kytketään Radio Moduuliin, niin Radio moduulin merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Magnet Contact merkkivalo vilkkuu toistuvasti sinisenä ja punaisena kunnes pariliitos on suoritettu.

MAGNET CONTACT ASETTAMINEN

Magnet Contact paristokäyttöinen anturiosa tulisi sijoittaa vakaalle alustalle, ja magneettiosa 3-8 mm etäisyydelle paristokäyttöisestä anturiosasta. Katso asennusesimerkki tämän oppaan lopusta.

TEKNISET TIEDOT

Malli	DEFA Home Magnet Contact
Paristotyyppi	2x 1,5V AAA
Akun kesto	Noin 1,5 vuotta - ilmoittaa, kun akku on vähissä
Radiotaajuus	868 MHz
Toimintasäde	30m - esteetön
Käyttölämpötila	(+40°C) - (-20°C)

DEFA Home Support

Puhelin +358 (0) 20 152 7200 - valitse 4

Sähköposti home.support.fi@defa.com

MOUNTING EXAMPLE
MONTERINGSEKSEMPEL
ASENNUSESIMERKKI

DOOR CLOSED
DØR LUKKET
OVI KIINNI



DOOR OPEN
DØR ÅPEN
OVI AUKI

