




253

DEFA

[www.defa.com](http://www.defa.com)



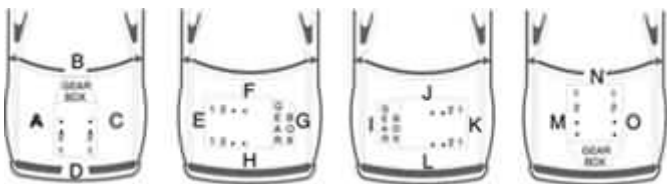

			<b>MS</b> 460...			
<b>CHEVROLET</b>						
ALERO 2.4		99>		F		1

## CHEVROLET ALERO



### NORSK

Demonter tappepluggen på vannpumpen. Monter varmeren.

**NB!** Benytt tettemasse på gjengene. Trekk til med riktig moment iflg. bilprodusentens spesifikasjoner.

### SVENSKA

Demontera avtappningspluggen på vattenpumpen och montera värmaren. **OBS!** Använd gängtätning på gängorna. Dra åt med rekommenderat moment, se biltillverkarens specifikationer.

### SUOMI

Irroita vedenpoistotulppa vesipumpusta ja kierrä lämmitin reikään. **HUOM!** Käytä tiivisteliimaa kierteissä. Kiristä lämmitin autonvalmistajan suosittelemaan momenttiin.

### ENGLISH

Remove the drain plug on the water pump. Fit the heater in position. **NB!** Use sealing compound on the threads. Torque down to the correct torque figure in accordance with the car manufacturer's specifications.

### DEUTSCH

Zapfspund an der Wasserpumpe demontieren. Heizgerät einbauen. **NB!** Gewinde mit Dichtungsmasse dichten. Mit richtigem Moment nach Massgabe der Spezifikation der Fahrzeughersteller festziehen.

