



412743

MONTERINGSANVISNING
ASENNUSOHJE
FITTING INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG



230V/550W



Finn ditt kjøretøy i tabellen i denne monteringsanvisning. Om montering på ditt kjøretøy krever eget monteringssett, kan monteringen være beskrevet i egen anvisning som medfølger monteringssettet.

⚠ Dersom ditt kjøretøy ikke står oppført i tabellen, scan QR-koden for oppdatert anvisning, eller se 'Finn din motorvarmer' på www.defa.com. Anvisninger for øvrige DEFA produkter må også gjennomleses nøye.

⚠ Montering av motorvarmer på kjøretøy eller motorer som IKKE står listet i tabell i motorvarmerens monteringsanvisning, gjøres på eget ansvar og dekkes ikke av garanti.

⚠ Varmeren må ikke kobles til strøm før rett type kjølevæske er påfylt og kjølesystemet er luftet i henhold til bilprodusentens anbefalinger. DEFA's apparatinntak må anskaffes separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvarmeren må bare tilkobles jordet stikkontakt. Kontrollér at det er jordingsforbindelse fra det jordete vegguttaket og helt fram til motorvarmerens kapsling, og at karosseriet er forbundet med beskyttelsesjordingen.

⚠ DEFA fraskriver seg ethvert erstatningsansvar der modifikasjoner er utført, uoriginale deler er benyttet eller motorvarmeren ikke er montert i henhold til monteringsanvisningen. Reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven. Ta vare på kvitteringen.

⚠ Produkter som monteres i kjøretøyets motorrom skal være montert av et autorisert verksted.

⚠ Motorvarmer skal kun tilkobles original DEFA forlengerledning eller PlugIn kontakt på inntaksledning. Spenning Av og På skal enten skje via WarmUp styringsenhet eller manuelt ved bruk av tilkoblingsledning.

⚠ Ved tilkobling av tilkoblingsledning skal alltid MiniPlug kobles først til bilen før man til slutt kobler schuko til godkjent kontaktpunkt i fastnett.

⚠ DEFA motorvarmere er dimensjonert for "normal bruk". Normalbruk definerer vi som: 3 tilkoblinger x 3 timer pr. døgn basert på 150 bruksdager pr. år (ca 5 måneder pr. år).

⚠ Dersom motorvarmer benyttes i utrykningskjøretøy, nødstrømsaggregater e.l. hvor motorvarmer er kontinuerlig tilkoblet eller når kjøretøy ikke er i bruk, må følgende årlig service utføres:

- Kontrollér motorvarmerens funksjon og eventuelt bytt varmer om den er defekt (Dekkes ikke av garanti).

⚠ Bruk av motorvarmer i pulsstyrte garasjeanlegg hvor varmeren kobles av og på x antall ganger i timen vil redusere motorvarmerens levetid dramatisk. Bruk av motorvarmer i slike anlegg anbefales ikke og dekkes ikke av produktgarantien.

⚠ Kun DEFA tilkoblingsledning må benyttes til DEFA WarmUp systemet.

⚠ NB! Punkt (1), (2), (3) og (4) gjelder KUN dersom DEFA pumpe IKKE benyttes. Monteres varmeren sammen med pumpe skal vedlagte monteringsanvisning for pumpefølges.

Tapp av kjølevæsken. Om ikke annet er spesifisert skal varmeren monteres så lavt som mulig.

⚠ Det er meget viktig at:

- (1) Varmerens bunnplate med låsering vender ned (A)

- (2) Slangene får en jevn stigning (A)
- (3) Varmeren skal normalt ikke monteres liggende (B), men DEFA kan i noen spesifiserte tilfelle ha beskrevet dette.
- (4) Slangene ikke legges slik at luftlomme kan oppstå (C)
- Slangene ikke bøyes slik at knekk kan oppstå (C)
- Slangene ikke blir liggende inntil varme/bevegelige deler som f.eks. turbo, eksosanlegg, kjølevifte osv.
- Slangene sitter helt inne på stussene og at slangeklemmene monteres rett og innenfor flensen på stussen. Trekk til skruklommene med 2 Nm.

Benytt kun bilens originale slanger eller slanger levert av DEFA. Disse er testet og av godkjent kvalitet. Ved bruk av universalslanger risikerer man uttørkning og sprekkdannelser.



Hitta ditt fordon i tabellen i denna monteringsanvisning. Om montering på ditt fordon kræver en monteringsatts, kan monteringen vara beskriven i egen anvisning som medföljer monteringsattsen.

⚠ Om ditt fordon inte finns med i tabellen, skanna QR-koden för en uppdaterad anvisning eller se «Hitta din motorvärmare» på www.defa.com. Anvisningar för övriga DEFA produkter skall också läsas igenom noggrant.

⚠ Montering av motorvärmare på fordon eller motorer som INTE finns listade i tabell i motorvärmarens monteringsanvisning, göres på eget ansvar och täcks inte av garantin.

⚠ Värmaren får inte anslutas till 230V innan kylarvätska är påfylld och kylsystemet är luftat enligt biltillverkarens anvisningar. DEFAs anslutningsatts köps separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Kontrollera att det finns jordkontakt mellan uttaget och värmarens hölje, och att även bilens kaross är jordad.

⚠ DEFA franskriver sig allt ersättningsansvar där produkten blivit modifierad och/eller motorvärmaren inte är monterad enligt monteringsanvisningen. Reklamationsrätt enligt konsumentköplagen mot uppvisande av kvitto.

⚠ Produkter som monteras i fordonets motorrum skall vara monterade av en auktoriserad verkstad.

⚠ Motorvärmare skall endast anslutas till original DEFA skarvkabel eller PlugIn kontakt på intagskabel. Spänning Av och På skall endast ske via WarmUp styringsenhet eller manuellt vid bruk av MiniPlug anslutningskabel.

⚠ Vid inkoppling av MiniPlug anslutningskabel skall alltid MiniPlug kopplas först till bilen innan man kopplar schuko till godkänd kontaktpunkt i det fasta nätet.

⚠ DEFA motorvärmare är dimensionerade för "normalt bruk". Normalt bruk definierar vi som: 3 inkopplingar x 3 timmar per dygn baserat på 150 användardagar per år (ca 5 månader per år).

⚠ Om motorvärmaren används i utrykningsfordon, nødströmsaggregat eller liknande där motorvärmaren är kontinuerligt ansluten eller när fordonet inte är i bruk, skall följande årlig service utföras:

- Kontrollera motorvärmarens funktion och eventuellt byt värmaren om den är defekt (Täcks inte av garantin).

⚠ **Användande av motorvärmaren i pulsstyrt uttag där värmaren kopplas av och på x antal gånger i timmen, reducerar motorvärmarens livstid dramatiskt.** Användande av motorvärmaren i sådana uttag rekommenderas inte och täcks inte av produktgarantin.

⚠ **Endast DEFA original anslutningskabel får användas till DEFA WarmUp systemet.**

⚠ **OBS! Punkt (1), (2), (3) och (4) gäller BARA om DEFA pump INTE används.** Monteras värmaren tillsammans med pumpen skall bifogad monteringsanvisning för pumplösning följas.

Tappa ur kylarvätskan. Om inte annat föreskrivs skall värmaren monteras så lågt som möjligt.

⚠ **Det är mycket viktigt att:**

- (1) Värmarens bottenplatta med låsring riktas nedåt (A)
- (2) Slangarna får en jämn stigning (A)
- (3) Värmaren ska normalt inte monteras liggande (B) men DEFA kan i enstaka fall använda en sådan lösning
- (4) Slangarna inte läggs så att ånglås lätt uppstår (C)
- Slangarna inte böjs så att veck kan uppstå (C)
- Slangarna inte läggs nära varma, rörliga eller vassa delar som t.ex turbo, remskiva eller kylfläkt.
- Slangarna sitter helt in på stosarna och att slangklämmorna monteras rakt och innanför flänsarna. Dra åt skruvklämmorna med 2 Nm.

Använd endast bilens originalslangar eller slangar levererade av DEFA. Dessa är testade och av godkänd kvalitet. Med universalslangar riskerar man uttorkning och sprickbildning.

F Etsi ajoneuvosi tämän asennusohjeen taulukosta. Jos lämmittimen lisäksi asennukseen tarvitaan asennussarjan, asennusohje lämmittimen asennukseen on asennussarjan mukana.

⚠ Jos ajoneuvosi ei ole mainittuna taulukossa, skannaa QR-koodi niin saat päivitetyn ohjeen, tai katso www.defa.com sivuilta «etsi oikea lämmitin autoosi». Myös muiden DEFA tuotteiden ohjeet on luettava huolella.

⚠ Jos moottorinlämmitin asennetaan ajoneuvoon tai moottoriin joka ei ole moottorinlämmittimen asennusohjeen taulukossa mainittu, asennus tapahtuu omalla vastuulla eikä tuotteen takuu korvaa mahdollisia vaurioita.

⚠ **Lämmittimeen Ei saa kytkeä virtaa ennen kuin jäähdytysjärjestelmä on täytetty hyväksytyllä pakkasnesteellä, ja ilmatu autonvalmistajan ohjeiden mukaan.** Moottorinlämmittimen kojepistorasia on aina hankittava yhdessä lämmittinelementin kanssa ellei sitä ennestään ole. Moottorinlämmittimen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitusyhteyden on oltava yhtäjaksoinen maadoitustesta seinäpistoraisasta moottorinlämmittimen runkoon, ja suoja-maadoitus on oltava yhteydessä ajoneuvon runkoon.

⚠ **DEFA hylkää korvausvaatimuksen jos lämmittimen muotoa on muutettu ja/tai lämmittintä ei ole asennettu asennusohjeen mukaisesti.** VALITUKSET: Takuuehtojen mukaisesti. Säilytä kuitti.

⚠ **Ajoneuvon moottoritilaan asennettavat tuotteet tulee olla valtuutetun asentamon asentamat.**

⚠ **Moottorinlämmittimen saa kytkeä vain DEFAn valmistamiin panssarikaapeleihin.** Lämmityksen päällekytkentään tulee käyttää DEFAn verkkoliitäntäjohtoa.

412743

⚠ **Verkkoliitäntäjohto on ensin kytkettävä ajoneuvon kojepistorasiaan ja sen jälkeen maadoitettuun sähköpistorasiaan.**

⚠ **DEFA moottorinlämmittimet on tarkoitettu «normaalikäyttöön»,** joka tarkoittaa 2-3 tunnin lämmitysaikoja 3 kertaa vuorokaudessa n. 150 päivää vuodessa.

⚠ Jos moottorinlämmittintä käytetään esim. varavirta-aggregaateissa tai pelastusajoneuvoissa, joissa virta on aina kytkettynä kun ajoneuvoa ei käytetä, on lämmittimen toiminta tarkistettava vuosittain. Lämmittimen tuotetakuu ei korvaa tällaisessa käytössä vaurioituneita lämmittimiä.

⚠ Jos lämmitin on kytketty pistorasiaan jossa on jaksottainen virransyöttö, eli virta kytkeytyy päälle ja pois useita kertoja tunnin aikana, tämä lyhentää lämmittimen elinikää. Lämmittimen tuotetakuu ei korvaa tällaisessa käytössä vaurioituneita lämmittimiä.

⚠ **DEFA WarmUp-järjestelmän kytkentään saa käyttää vain DEFAn alkuperäisiä kytkentätarvikkeita.**

⚠ **HUOM! Kohtia (1), (2), (3) ja (4) on noudatettava silloin kun DEFAn kiertovesipumppua ei käytetä.** Jos moottorinlämmitin asennetaan kiertovesipumpun kanssa oheista kiertovesipumpulla olevaa asennusohjetta on noudatettava.

Laske jäähdytysneste pois. Jos ei ohjeessa muutoin mainita niin lämmitin asennetaan mahdollisimman alas.

⚠ **On erittäin tärkeää että:**

- (1) Lämmittimen pohja jossa on lukkorengas osoittaa alaspäin (A)
- (2) Letkuissa on tasainen nousu (A)
- (3) Lämmitin tulee yleensä asentaa pystysuoraan asentoon, mutta joissain tapauksissa DEFAn ohje käskee asentamaan lämmittimen vaakasuoraan asentoon (B)
- (4) Letkuihin ei tule jyrkkiä mutkia (C)
- Letkuihin ei tule mutkia joihin voi kehittyä ilmataskuja (C)
- Letkut eivät tule liian lähelle liikkuvia tai kuumenevia osia, kuten turbo, pakosarja, jäähdyttimeen puhallin ym.
- Katkaise letku mahdollisimman suoraan ja asenna letkut lämmittimeen niin että ne tulvat lämmittimen rajoitinkaulukseen asti. Asenna letkusteet huolella paikalleen. Ruuvikiristeiden letkusiteiden kiristystiukkuus: 2 Nm.

Käytä vain auton alkuperäisiä tai DEFAn toimittamia letkuja. Nämä on testattu ja täyttävät laatuvaatimukset. Tarvikeletkut saattavat kovettua ja halkeilla ajan mittaan.

GB Find your vehicle in the table in this installation guide.

If mounting on your vehicle requires separate mounting kit, mounting is described in instructions supplied with the mounting kit.

⚠ **If your vehicle is not listed in the table, scan the QR code for updated instructions, or see 'Find your heater' on www.defa.com.** Instructions for other DEFA products must also be read carefully.

⚠ **Mounting of engine heater on vehicles or engines that are NOT listed in the table in the engine heater installation instructions, is done at your own risk and is not covered by warranty.**

⚠ **Do not connect the heater electrically until the correct type of coolant is refilled, and the system is bled according to the car manufacturer's specifications.** DEFA's power inlet cable must be acquired separately or as a component in the DEFA WarmUp system.

Only connect the heater to an earthed mains socket. Check for earth connection between the mains socket, the heater's body and the chassis.

⚠ **DEFA denies liability for any damage related to the use of unoriginal hoses, fitting which is not according to instructions or other modifications.** Claims according to consumer laws. Please retain your receipt.

⚠ **Products installed in the vehicle's engine compartment shall be installed by an authorized workshop.**

⚠ **Engine heater must only be connected to the original DEFA extension cable or PlugIn contact on the inlet cable.** Power Off and On will either be controlled via WarmUp control unit or manually using Connection cable.

⚠ **When connecting the connection cable the MiniPlug must always be connected first to the car before finally connecting schuko to an approved point of contact in the fixed network.**

⚠ **DEFA engine heaters are dimensioned for "normal use".** DEFA defines Normal use as 3 connections for 3 hours pr. 24 hours based upon 150 users days pr. year (5 months a year).

⚠ **If the engine heater is used in emergency vehicles or power supplies where the heater is continuously connected or when the vehicle is not in use, the following annual service must be performed:**

- Check the engine heater function and possibly replace the heater if it is defective (Not covered by warranty).

⚠ **Use of the engine heater in pulse controlled garages where the heater is switched on and off x number of times per hour will reduce engine heater's life dramatically.** Use of engine heater in such facilities is not recommended and is not covered by the product warranty.

⚠ **Only DEFA connection cable must be used for DEFA WarmUp system.**

⚠ **NOTE! Paragraph (1), (2), (3) and (4) applies ONLY if DEFA pump is NOT used.** When installing engine heater with pump, the enclosed instructions for the pump solution must be followed.

Drain off the coolant. Fit the heater as low down as possible.

⚠ **It is very important to ensure:**

- (1) The heater element plate with circlip is always lowest (A)
- (2) The hoses slope evenly up from the heater (A)
- (3) The heater is not to be fitted horizontally (B), but sometimes DEFA has described this to be done.
- (4) The hoses are not excessively bent, and may buckle (C)
- The hoses are not too long, and air locks may form (C)
- The hoses do not touch hot or movable parts such as turbo, exhaust pipes, cooling fan etc.
- That the hoses are fitted all the way in on the pipe stubs and make sure the hose clamps are mounted straight and behind the flange of the pipe stub. Tighten the screw clamps with 2 Nm.

Use only the car's original hoses or hoses supplied by DEFA. These hoses are tested and of approved quality. Other hoses may dry out, crack and leak.

DE Finden Sie Ihr Fahrzeug in der Tabelle dieser Montageanleitung. Ist ein zusätzliches Montage Set erforderlich, kann die entsprechende Montageanleitung im Set enthalten sein.

⚠ Falls ihr Fahrzeug nicht in der Tabelle aufgeführt ist, den QR-Code zur aktualisierten Anleitung scannen oder unter „den passenden Motorwärmer finden“ auf www.defa.com nachsehen. Die Anweisungen für weitere Defa Produkte ebenso genau durchlesen.

⚠ Die montage eines Motorwärmers in ein Fahrzeug welches nicht in der Tabelle der Montageanweisung aufgeführt ist, geschieht auf eigene Verantwortung. Garantieansprüche können in diesem Fall nicht berücksichtigt werden.

⚠ Der Wärmer darf nicht betrieben werden bevor das Kühlsystem gemäß den Anweisungen des Fahrzeugstellers befüllt und entlüftet wurde. Der Stecker für den Anschluß des Motorvorwärmers muß zusammen mit dem Vorwärmer gekauft werden. Den Motorvorwärmer nur an einer geerdeten Steckdose (Wandanschluss) anschließen. Kontrollieren, daß die Erdungsverbindung zwischen dem geerdeten Wandanschluss bis zum Gehäuse des Motorvorwärmers besteht.

⚠ Bei Schäden, die auf Veränderungen an der Motorheizung oder auf unsachgemäße Montage zurückzuführen sind, lehnt DEFA jeglichen Garantieanspruch auf ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Quittungen etc. aufbewahren.

⚠ Produkte, die im Motorraum installiert werden, sollten von einer autorisierten Werkstatt montiert werden.

⚠ Motorwärmer sollten nur an original Defa Verlängerungen oder am Plugin Kontakt der Anschlussleitung angeschlossen werden. Spannung Ein/Aus sollte entweder durch eine WarmUp Steuereinheit oder manuell durch Gebrauch der Anschlussleitung geschehen

⚠ Beim Anschliessen des Zuleitungskabels immer zuerst den MiniPlug am Fahrzeug und dann den Schukokontakt an einer zugelassenen Steckdose am Stromnetz anschliessen.

⚠ DEFA Motorwärmer sind für den «Normalgebrauch» ausgelegt. Normalgebrauch ist folgendermassen definiert: 3x3 Std. täglich, ca.150 Tage jährlich (ca. 5 Monate).

Falls der Wärmer in einem Einsatzfahrzeug, Notstromaggregat o.ä. verwendet wird, wo der Wärmer kontinuierlich angeschlossen ist oder wenn das Fahrzeug nicht in Gebrauch ist, muss folgender, jährlicher Service durchgeführt werden:

- den Wärmer auf Funktion prüfen und bei Defekt austauschen (wird nicht durch Garantie abgedeckt)

⚠ Die Verwendung von Motorwärmern an zeitgesteuerten Steckdosen mit hoher Schaltfrequenz (x Schaltvorgänge pro Std.) reduziert die Lebensdauer des Heizelementes drastisch. Defekte auf Grund dieser Betriebsbedingungen werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

⚠ Es dürfen nur DEFA Anschlussleitungen für das DEFA WarmUp System verwendet werden.

⚠ Achtung! Punkt (1), (2), (3) und (4) sind nur gültig wenn die DEFA Pumpe nicht verwendet wird. Wird der Wärmer zusammen


mit einer Pumpe montiert, ist die Montageanleitung für die «Pumpenlösung» im Lieferumfang enthalten.

Kühlflüssigkeit ablassen. Den Vorwärmer so tief wie möglich einbauen.

⚠ Es ist sehr wichtig, daß:

- (1) Der Wärmer senkrecht montiert wird (A).
- (2) Die Schläuche eine gleichmäßige Steigung aufweisen (A)
- (3) Der Wärmer soll nicht waagrecht montiert werden (B), aber DEFA kann dies in einigen spezifizierten Fällen vorschreiben.
- (4) Die Schläuche sollen so verlegt werden, das sich keine Lufteinschlüsse bilden können (C)
- Die Schläuche sollen so verlegt werden, das sie nicht geknickt werden (C)
- Schläuche dürfen nicht an heissen oder beweglichen Teilen wie Turbo, Auspuffanlage usw. anliegen.
- Die Schläuche ganz auf die Stutzen gezogen sind und die Schlauchklemmen gerade und vor dem Flansch des Stutzens sitzen. Die Schraubklemmen mit 2 Nm anziehen.

Es sollen nur die von DEFA gelieferten Schläuche oder die vom Fahrzeughersteller freigegebenen original Schläuche verwendet werden. Diese sind getestet und entsprechen den Qualitätsanforderungen. Bei der Verwendung von Universalschläuchen besteht das Risiko von Rissbildung und vorzeitiger Materialermüdung.

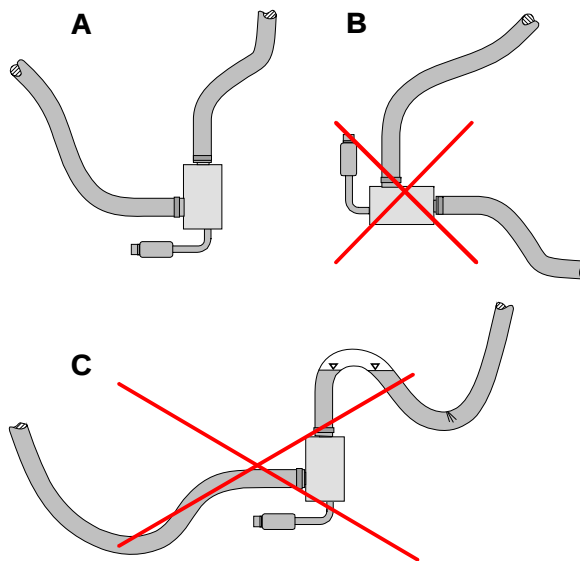

- 1 Merke/Modell / Märke/Modell / Merkki/Malli / Make/Model / Fahrzeug/Modell
- 2 Ärsmodell / Ärsmodell / Vuosimalli / Model year / Modelljahr (MM/YYYY)
- 3 Motorkode / Motorkod / Moottorikoodi / Engine code / Motor Code
- 4 Monteringssted / Monteringsställe / Asennuspaikka / Heater location / Orientierung
- 5 Monteringsretning / Monteringsriktning / Pistokkeen suunta / Heater orientation / Winkel
- 6 Monteringssatt / Monteringssats / Asennussarjat / Mounting kit / Montage Set
- 7 Monteringstips / Tips för montering / Asennusvihjeet / Mounting tip / Tipps zur Installation

1	2	3	4	5	6	7
AUDI						
A3 1.6 TDI	2013>	CLH*	H			1
A3 1.6 TDI	2014>	CRK*	H			1
A3 1.6 TDI 110hk	2016>	CXX*	H			1
A3 1.6 TDI Manual 116hk	2018>	DDY*	H			1
A3 1.6 TDI Sportback Quattro Manual 110hk	2016>	CXX*	H			1
A3 1.6 TDI Sportback S tronic 110hk	2016>	CXX*	H			1
A3 1.6 TDI S tronic 116hk	2018>	DDY*	H			1
A3 2.0 TDI	2013>	CRB*	H			1
A3 2.0 TDI	2014>	CUN*	H			1
A3 2.0 TDI Cab/Manual 150Hk	2015>	CRL*	H			1
A3 2.0 TDI Cab/Quattro/Manual 150Hk	2015>	CRL*	H			1
A3 2.0 TDI Cab/S tronic 150Hk	2015>	CRL*	H			1
A3 2.0 TDI Sedan/Manual 150Hk	2015>	CRL*	H			1
A3 2.0 TDI Sedan/Quattro/Manual 150Hk	2015>	CRL*	H			1
A3 2.0 TDI Sedan/S tronic 150Hk	2015>	CRL*	H			1
A3 2.0 TDI Sportback/Manual 150Hk	2015>	CRL*	H			1
A3 2.0 TDI Sportback/Quattro/Manual 150Hk	2015>	CRL*	H			1

1	2	3	4	5	6	7
						
AUDI						
A3 2.0 TDI Sportback/ S tronic 150Hk	2015>	CRL*	H			1
A3 2.0 TDI Sportback Manual 150Hk	2017>	CRL*	H			1
A3 2.0 TDI Sportback Quattro Manual 150Hk	2017>	CRL*	H			1
A3 2.0 TDI Sportback Quattro S tronic 150Hk	2017>	CRL*	H			1
A3 2.0 TDI Sportback S tronic 150Hk	2017>	CRL*	H			1
Q2 1.6 TDI Manual 116Hk	2017>	DDY*	H			1
Q2 1.6 TDI S Tronic 116Hk	2017>	DDY*	H			1
Q2 2.0 TDI S Tronic Quattro 190Hk	2017>	DFH*	H			1
Q3 2.0 TDI	2015>	CUV*	H			1
Q3 2.0 TDI	2015>	CUW*	H			1
Q3 2.0 TDI Quattro Manual 150Hk	2016>	DFT*	H			1
Q3 2.0 TDI Quattro S tronic 150Hk	2015>	CUV*	H			1
SEAT						
ATECA 1.6 TDI Manual 115Hk	2017>	DDY*	H			1
ATECA 4Drive 2.0 TDI Manual 150Hk	2016>	DFF*	H			1
ATECA 4Drive 2.0 TDI DSG 190Hk	2016>	DFH*	H			1
LEON 1.6 TDI	2013>	CLH*	H			1
LEON 1.6 TDI	2014>	CRK*	H			1
LEON 1.6 TDI	2016>	CXX*	H			1
LEON 2.0 TDI	2013>	CKF*	H			1
LEON 2.0 TDI	2014>	CUP*	H			1
LEON 2.0 TDI	2014>	CUN*	H			1
LEON ST 1.6 TDI DSG 115Hk	2017>	DDY*	H			1
LEON ST 1.6 TDI Manual 115Hk	2017>	DDY*	H			1
LEON ST 2.0 TDI 150Hk 4Drive	2017>	DCY*	H			1

SKODA						
KAROQ 1.6 TDI DSG 115Hk	2018>	DDY*	H			1
KAROQ 1.6 TDI Manual 115Hk	2018>	DDY*	H			1
KAROQ 2.0 TDI 4x4 DSG 150Hk	2017>	DFF*	H			1
KAROQ 2.0 TDI 4x4 Manual 150Hk	2018>	DFF*	H			1
KODIAQ 2.0 TDI 4x4 DSG 150Hk	2017>	DFG*	H			1
KODIAQ 2.0 TDI 4x4 DSG 190Hk	2017>	DFH*	H			1
KODIAQ 2.0 TDI 4x4 Manual 150Hk	2017>	DFG*	H			1
OCTAVIA 1.6 TDI	2013>	CLH*	H			1
OCTAVIA 1.6 TDI	2014>	CRK*	H			1
OCTAVIA 1.6 TDI 110Hk	2016>	CXX*	H			1
OCTAVIA 1.6 TDI 4x4	2014>	CLH*	H			1
OCTAVIA 1.6 TDI 4x4 110Hk	2016>	CXX*	H			1
OCTAVIA 1.6 TDI DSG 110Hk	2016>	CXX*	H			1
OCTAVIA 2.0 TDI	2013>	CKF*	H			1
OCTAVIA 2.0 TDI 4x4 DSG 184Hk	2016>	CUN*	H			1
OCTAVIA 2.0 TDI 4x4 Manual 150Hk	2016>	CRM*	H			1
OCTAVIA 2.0 TDI DSG 150Hk	2016>	CRM*	H			1
OCTAVIA 2.0 TDI Manual 150Hk	2016>	CRM*	H			1
OCTAVIA RS 2.0 TDI	2014>	CUP*	H			1
OCTAVIA SCOUT 2.0 TDI DSG 4x4 184Hk	2015>	CUN*	H			1
OCTAVIA SCOUT 2.0 TDI	2015>	CRM*	H			1
SUPERB 1.6 TDI DSG 120Hk	2017>	DCX*	H			1
SUPERB 1.6 TDI Manual 120Hk	2017>	DCX*	H			1
SUPERB 1.6 TDI Manual 120Hk	2017>	DCZ*	H			1
SUPERB 2.0 TDI DSG 190Hk	2016>	DFC*	H			1

SUPERB 2.0 TDI DSG 4x4 190Hk	2016>	DFC*	H			1
SUPERB 2.0 TDI Manual 190Hk	2016>	DFC*	H			1
YETI 2.0 TDI 4X4 150Hk	2016>	CUU*	H			1
VOLKSWAGEN						
CADDY 2.0 TDI 4MOTION 122hk	2016>	CUU*	H			1
CADDY 2.0 TDI DSG 102hk	2016>	CUU*	H			1
CADDY 2.0 TDI Manual 75hk	2016>	CUU*	H			1
CADDY 2.0 TDI Manual 102hk	2016>	CUU*	H			1
CADDY 2.0 TDI Manual 122hk	2016>	CUU*	H			1
GOLF 1.6 TDI	2013>	CLH*	H			1
GOLF 1.6 TDI	2014>	CRK*	H			1
GOLF 1.6 TDI 110Hk	2016>	DBK*	H			1
GOLF 1.6 TDI 4Motion	2015>	CXX*	H			1
GOLF 1.6 TDI DSG 110Hk	2016>	CXX*	H			1
GOLF 1.6 TDI DSG7 115Hk	2017>	DDY*	H			1
GOLF 1.6 TDI Manual 110Hk	2016>	CXX*	H			1
GOLF 1.6 TDI Manual 115Hk	2017>	DDY*	H			1
GOLF 1.6 TDI Sportsvan	2014>	CRK*	H			1
GOLF 1.6 TDI Sportsvan 110Hk	2016>	DBK*	H			1
GOLF 1.6 TDI Sportsvan DSG 110Hk	2016>	CXX*	H			1
GOLF 1.6 TDI Sportsvan DSG7 115Hk	2017>	DDY*	H			1
GOLF 1.6 TDI Sportsvan Manual 110Hk	2016>	CXX*	H			1
GOLF 1.6 TDI Sportsvan Manual 115Hk	2017>	DDY*	H			1
GOLF 2.0 TDI	2013>	CRB*	H			1
GOLF 2.0 TDI	2013>	CRL*	H			1
GOLF 2.0 TDI 4Motion DSG7 150Hk	2017>	DCY*	H			1

1	2	3	4	5	6	7
						
VOLKSWAGEN						
GOLF 2.0 TDI 4Motion Manual 150Hk	2017>	DCY*	H			1
GOLF 2.0 TDI Alltrack DSG 4Motion 150Hk	2016>	CRL*	H			1
GOLF 2.0 TDI DSG7 150Hk	2017>	DCY*	H			1
GOLF 2.0 TDI Manual 150Hk	2017>	DCY*	H			1
GOLF 2.0 TDI Sportsvan	2014>	CRL*	H			1
GOLF 2.0 TDI Sportsvan DSG 150Hk	2017>	DCY*	H			1
GOLF 2.0 TDI Sportsvan Manual 150Hk	2017>	DCY*	H			1
GOLF ALLTRACK 2.0 TDI	2015>	CUN*	H			1
GOLF GTD 2.0 TDI	2014>	CUN*	H			1
JETTA 2.0 TDI	2015>	CUU*	H			1
PASSAT 1.6 TDI 120Hk	2016>	DCZ*	H			1
PASSAT 1.6 TDI DSG 120Hk	2018>	DCX*	H			1
PASSAT 2.0 TDI 190Hk	2016>	DFC*	H			1
PASSAT 2.0 TDI Alltrack 4Motion DSG 190Hk	2016>	DFC*	H			1
PASSAT 2.0 TDI 4Motion DSG 150Hk	2016>	DFE*	H			1
PASSAT 2.0 TDI 4Motion 190Hk	2016>	DFC*	H			1
SHARAN 2.0 TDI 4Motion DSG 184Hk	2017>	DFM*	H			1
SHARAN 2.0 TDI Manual 4Motion 150Hk	2016>	CUV*	H			1
SHARAN 2.0 TDI Manual 150Hk	2016>	CUV*	H			1
SHARAN 2.0 TDI DSG 184Hk	2016>	DFM*	H			1

SHARAN 2.0 TDI DSG 184Hk	2016>	CUW*	H			1
SHARAN 2.0 TDI DSG6 150Hk	2016>	CUV*	H			1
T-ROC 2.0 TDI 4Motion DSG 150Hk	2018>	DFF*	H			1
T-ROC 2.0 TDI 4Motion Manual 150Hk	2018>	DFF*	H			1
TIGUAN 2.0 TDI 184Hk	2016>	CUW*	H			1
TIGUAN 2.0 TDI 4Motion DSG 150Hk	2016>	CUV*	H			1
TIGUAN 2.0 TDI 4Motion DSG 150Hk	2016>	DFG*	H			1
TIGUAN 2.0 TDI 4Motion DSG 190Hk	2016>	DFH*	H			1
TIGUAN 2.0 TDI 4Motion Manual 150Hk	2016>	CUV*	H			1
TIGUAN 2.0 TDI Manual 110Hk	2015>	CUV*	H			1
TOURAN 1.6 TDI DSG 110Hk	2016>	CRK*	H			1
TOURAN 1.6 TDI DSG 115Hk	2017>	DGD*	H			1
TOURAN 1.6 TDI Manual 110Hk	2016>	CRK*	H			1

	1
---	----------

NO Denne er et alternativ til kontaktvarmer 420803. Demonter plastplaten under motoren. Varmeren monteres på H-siden av motoren. Løsne slangen (1) fra T-røret (2). Monter den medleverte 60mm rette slangen (3) på det øvre uttaket på varmeren (4). Monter varmeren (4) med slangen (3) på T-røret (2). Monter den originale slangen (1) på det nedre uttaket på varmeren (4). **NB! Påse at slangene sitter helt inne på stussene og at slangklemmene monteres rett og innenfor flensen på stussen. Trekk til klemmene med 2 Nm.** Fyll på godkjent kjølevæske og luft kjølesystemet godt iflg. bilfabrikantens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasjer.

SE Det här är ett alternativ till kontaktvärmare 420803. Demontera plasticskyddet under motorn. Värmaren monteras på H-sidan av motorn. Lossa slangen (1) från T-röret (2). Montera den bifogade 60mm raka slangen (3) på det övre uttaget på värmaren (4). Montera värmaren (4) med slangen (3) på T-röret (2). Montera original slangen (1) på det nedre uttaget på värmaren (4). **OBS! Kontrollera att slangarna sitter längst in på stosen och att slangklämmorna monterats rakt och innanför flänsen på stosen. Dra åt slangklämmorna med 2 Nm.** Fyll på godkänd kylarvätska och lufta systemet enligt biltillverkarens specifikationer. Kontrollera eventuellt läckage.

FI Tämä on vaihtoehtoinen lämmitin säteilylämmittimelle 420803. Irrota muovisuoja moottorin alta. Lämmitin asennetaan H-puolelle moottoria. Irrota letku (1) T-putkesta (2). Asenna mukaan seuraava 60mm pitkä letku (3) lämmittimen (4) ylempään vesiliitäntään. Asenna lämmittimeen asennettu letku (3) T-putkeen (2). Asenna alkuperäinen letku (1) lämmittimen (4) alempaan vesiliitäntään. **HUOM! Katso että letkut asettuvat asianmukaisesti vesiliitäntöihin. Letkusiteiden kiristystiukkuus: 2Nm.** Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

GB This is an alternative to contact heater 420803. Remove the engine compartment undertray. The heater is to be mounted on the H side of the engine. Loosen the hose (1) from the T-pipe (2). Fit the enclosed 60mm straight hose (3) onto the heater's (4) upper pipe stub. Fit the heater (4) with the hose (3) on the T-pipe (2). Fit the original hose (1) onto the heater's (4) lower pipe stub. **Note! Make sure that the hoses are fitted all the way in on the pipe stubs and make sure the hose clamps are mounted straight and behind the flange of the pipe stub. Tighten the hose clamps with 2 Nm.** Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the car manufacturer's instruction book. Check for leakages.



1

DE

Dies ist eine Alternative zum Kontaktwärmer 420803. Die Kunststoffabdeckung unter dem Motor demonstrieren. Der Wärmer wird auf der H-Seite des Motors montiert. Den Schlauch (1) vom T-Rohr (2) lösen. Den mitgelieferten 60mm geraden Schlauch (3) am oberen Stutzen des Wärmers (4) montieren. Den Wärmer (4) mit dem Schlauch (3) am T-Rohr (2) montieren. Den originalen Schlauch (1) am unteren Stutzen des Wärmers montieren. **Wichtig! Darauf achten, dass die Schläuche ganz auf die Stutzen gezogen sind und die Schlauchklemmen gerade und vor dem Flansch des Stutzens sitzen. Die Schlauchklemmen mit 2 Nm anziehen. Das Kühlsystem den Herstellerangaben entsprechend befüllen und entlüften. Auf Dichtheit prüfen.**

RU

Это альтернатива контактному подогревателю 420803 (тех. карта № 12308). Снимите защиту картера. Подогреватель устанавливается в зоне Н двигателя. Ослабьте шланг (1) идущий от Т-образной трубки (2). Закрепите прилагаемый 60мм прямой шланг (3) на верхний патрубок подогревателя (4). Закрепите подогреватель (4) со шлангом (3) на Т-образную трубку (2). Закрепите оригинальный шланг (1) на нижний патрубок подогревателя (4). **Внимание! Убедитесь, что все шланги полностью покрывают патрубки и убедитесь, что хомуты установлены перпендикулярно и сразу за фланцем патрубка. Затяните хомуты с усилием 2Нм. Залейте охлаждающую жидкость рекомендованную производителем автомобиля и удалите воздух из системы охлаждения согласно инструкции. Проверьте место крепления на герметичность.**

