


Radar Sensor

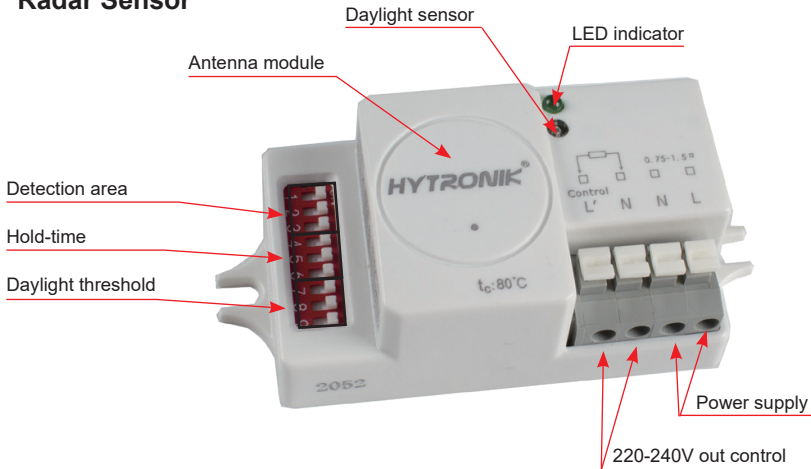


Detection range - Räckvidd - Rekkevidde

Sensor sensitivity can be adjusted by selecting the combination on the DIP switches to fit precisely for each specific application.

Sensorens känslighet kan justeras genom att välja kombination på DIP-brytaren för anpassning av räckvidden för varje spesifik applikasjon.

Sensorens følsomhet kan justeres ved å velge kombinasjoner på DIP bryterne for tilpassning av lyset til spesifikke bruksområder.

| | 1 | 2 | 3 | |
|-----|---|---|---|------|
| I | ● | ● | ● | 100% |
| II | ○ | ● | ● | 75% |
| III | ○ | ● | ○ | 50% |
| IV | ○ | ○ | ● | 30% |
| V | ○ | ○ | ○ | 10% |




Hold time - Hålltid - Etterlystid

Select the DIP switch configuration for the light on-time after presence detection. This function is disabled when natural light is sufficient.

Med hålltid menas den tid som armaturen lyser med 100 % etter det att någon har lämnat detektorns räckvidd.

Etterlystiden er den perioden enn ønsker å beholde lyset 100% på etter at personen har forlatt registreringsområdet.

| | 4 | 5 | 6 | |
|-----|---|---|---|--------|
| I | ● | ● | ● | 5 sec |
| II | ● | ○ | ● | 30 sec |
| III | ● | ○ | ○ | 1 min |
| IV | ○ | ● | ● | 5 min |
| V | ○ | ● | ○ | 10 min |
| VI | ○ | ○ | ● | 20 min |
| VII | ○ | ○ | ○ | 30 min |



Daylight threshold - Dagsljusnivå - Dagslysnivå

Set the level according to the fixture and environment. The light will not turn on if ambient lux level exceeds the daylight threshold preset. Please note that the ambient lux level refers to inferno/ light reaching the sensor. The Daylight Threshold has a delay of 5 min. Disabling the daylight sensor will put the sensor into occupancy detection only mode.

Ställ nivån enligt armaturen och omgivningen. Ljuset täns inte om ljusnivå från omgivningen är högre än inställd dagsljusnivå. Dagsljusnivån regleras med DIP-brytarna för att anpassa nivån till användningsområdet.

Dagsljusnivån har 5 min fördröjning.


När dagsljussensorn är avstängd (disabled) kommer ljuset aktiveras av rörelsessensoren som normalt.

Sett nivået i forhold til armaturen og omgivelsen. Lyset tennes ikke dersom lysnivået fra omgivelsen er høyere enn innstilt dagslysnivå. Dagslys nivået stilles inn med DIP bryterne for å tilpasse nivået til bruksområdet.

Dagslysnivå har 5 min forsinkelse.

Når dagslyssensoren slås av (disabled) vil lyset aktiveres av bevegelsessensoren som normalt.

| | 7 | 8 | 9 | |
|-----|---|---|---|---------|
| I | ● | ● | ● | Disable |
| II | ○ | ● | ● | 50 Lux |
| III | ○ | ● | ○ | 20 Lux |
| IV | ○ | ○ | ● | 5 Lux |
| V | ○ | ○ | ○ | 2 Lux |



Wiring Diagram

