




414834

MONTERINGSANVISNING  
ASENNUSOHJE  
FITTING INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG

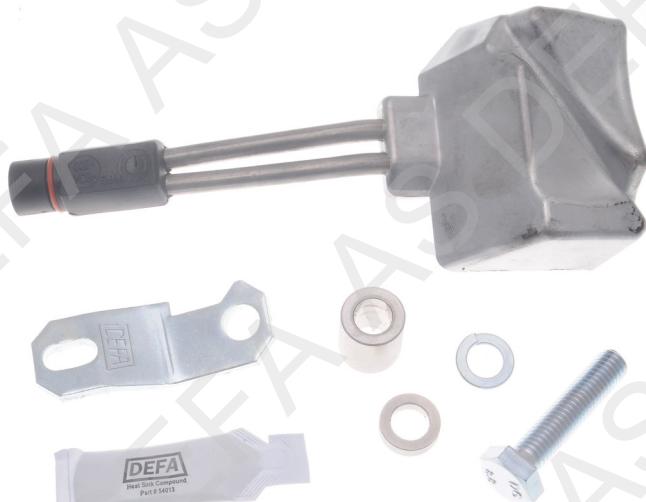

230V/300W

NO

Finn ditt kjøretøy i tabellen i denne monteringsanvisning. Om montering på ditt kjøretøy krever eget monteringssett, kan monteringen være beskrevet i egen anvisning som medföljer monteringssettet.

⚠ Dersom ditt kjøretøy ikke står oppført i tabellen, scan QR-koden for oppdatert anvisning, eller se 'Finn din motorvarmer' på [www.defa.com](http://www.defa.com). Anvisninger for øvrige DEFA produkter må også gjenomleses nøy.

⚠ Montering av motorvarmer på kjøretøy eller motorer som IKKE står listet i tabell i motorvarmerens monteringsanvisning, gjøres på eget ansvar og dekkes ikke av garanti.

DEFA's apparatinnentak må anskaffes separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvarmeren må bare tilkobles jordet stikkontakt. Kontrollér at det er jordingsforbindelse fra det jordete vegguttaket og helt fram til motorvarmerens kapsling, og at karosseriet er forbundet med beskyttelsesjordingen.

⚠ DEFA fraskriver seg ethvert erstatningsansvar der modifikasjoner er utført, uoriginale deler er benyttet eller motorvarmeren ikke er montert i henhold til monteringsanvisningen. Reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven. Ta vare på kvitteringen.

⚠ Produkter som monteres i kjøretøyets motorrom skal være montert av et autorisert verksted.

⚠ Motorvarmer skal kun tilkobles original DEFA forlengerledning eller Plugin kontakt på inntaksledning. Spennin Av og På skal enten skje via WarmUp styringsenhet eller manuelt ved bruk av tilkoblingsledning.

⚠ Ved tilkobling av tilkoblingsledning skal alltid MiniPlug kobles først til bilen før man til slutt kobler schuko til godkjent kontaktpunkt i fastnett.

⚠ DEFA motorvarmere er dimensjonert for "normal bruk". Normalbruk definerer vi som: 3 tilkoblinger x 3 timer pr. døgn basert på 150 bruksdager pr. år (ca 5 måneder pr. år).

⚠ Dersom motorvarmer benyttes i utrykningskjøretøy, nødstrømsaggregater e.l. hvor motorvarmer er kontinuerlig tilkoblet eller når kjøretøy ikke er i bruk, må følgende årlig service utføres:

- Kontroller motorvarmerens funksjon og eventuelt bytt varmer om den er defekt (Dekkes ikke av garanti).

⚠ Bruk av motorvarmer i pulsstyrt garasjeanlegg hvor varmeren kobles av og på x antall ganger i timen vil redusere motorvarmerens levetid dramatisk. Bruk av motorvarmer i slike anlegg anbefales ikke og dekkes ikke av produktgarantien.

⚠ Kun DEFA tilkoblingsledning må benyttes til DEFA WarmUp systemet.

For best mulig varmeeffekt:

- ⚠ Kontaktflatene på motoren må være godt rengjort.
- ⚠ Vedlagte varmeledeende pasta påføres.
- ⚠ Varmeren presser godt mot motoren, slik at den sitter fast og har størst mulig kontaktflate.
- ⚠ En kontaktvarmer må IKKE monteres på kompositmateriale.

SE

Hitta ditt fordon i tabellen i denna monteringsanvisning. Om montering på ditt fordon kräver en monteringssats, kan monteringen vara beskriven i egen anvisning som medföljer monteringssatsen.

⚠ Om ditt fordon inte finns med i tabellen, skanna QR-koden för en uppdaterad anvisning eller se «*Hitta din motorvärmare*» på [www.defa.com](http://www.defa.com). Anvisningar för övriga DEFA produkter skall också läsas igenom noggrant.

⚠ Montering av motorvärmare på fordon eller motorer som INTE finns listade i tabell i motorvärmarens monteringsanvisning, görs på eget ansvar och täcks inte av garantin.

DEFA:s anslutningssats köps separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Kontrollera att det finns jordkontakt mellan uttaget och värmarens hölje, och att även bilens kaross är jordad.

⚠ DEFA franskriver sig allt ersättningsansvar där produkten blivit modifierad och/eller motorvärmaren inte är monterad enligt monteringsanvisningen. Reklamationsrätt enligt konsumentköplagen mot uppvisande av kvitto.

⚠ Produkter som monteras i fordonets motorrum skall vara monterade av en auktorisera verkstad.

⚠ Motorvämare skall endast anslutas till original DEFA skarvkabel eller Plugin kontakt på intagskabel. Spänning Av och På skall endast ske via WarmUp styringsenhet eller manuellt vid bruk av MiniPlug anslutningskabel.

⚠ Vid inkoppling av MiniPlug anslutningskabel skall alltid MiniPlug kopplas först till bilen innan man kopplar schuko till godkänd kontaktpunkt i det fasta nätet.

⚠ DEFA motorvärmare är dimensionerade för "normalt bruk". Normal bruk definierar vi som: 3 inkopplingar x 3 timmar per dygn baserat på 150 användardagar per år (ca 5 månader per år).

⚠ Om motorvärmaren används i utryckningsfordon, nødstrømsaggregat eller liknande där motorvärmaren är kontinuerligt ansluten eller när fordonet inte är i bruk, skall följande årlig service utföras:

- Kontroller motorvärmarens funktion och eventuellt byt värmaren om den är defekt (Täcks inte av garanti).

⚠ Användande av motorvärmaren i pulsstyrt uttag där värmaren kopplas av och på x antal gånger i timmen, reducerar motorvärmarens livstid dramatiskt. Användande av motorvärmaren i sådana uttag rekommenderas inte och täcks inte av produktgarantien.

⚠ Endast DEFA original anslutningskabel får användas till DEFA WarmUp systemet.

For bästa möjliga varme-effekt:

- ⚠ Kontaktytorna på motorn skall vara släta och ren.
- ⚠ Bifogad varmeledeende pasta skall vara pålagd.
- ⚠ Fästet skall pressa värmaren mot motorn så att värmaren sitter fast och har största möjliga kontakttyta.
- ⚠ En kontaktvärmare måste INTE monteras på kompositmaterial.

**FI** Etsi ajoneuvosi tämän asennusohjeen taulukosta. Jos lämmittimen lisäksi asennukseen tarvitaan asennussarja, asennusohje lämmittimen asennukseen on asennussarjan mukana.

**⚠** Jos ajoneuvosi ei ole mainittuna taulukossa, skanna QR-koodi niin saat päivitetyn ohjeen, tai katso [www.defa.com](http://www.defa.com) sivuilta «etsi oikea lämmitin autoosi». Myös muiden DEFA tuotteiden ohjeet on luettava huolella.

Jos moottorilämmitin asennetaan ajoneuvoon tai moottoriin joka ei ole moottorilämmittimen asennusohjeen taulukossa mainittu, asennus tapahtuu omalla vastuulla eikä tuotteen takuu korvaa mahdollisia vaurioita.

Moottorilämmittimen kojepistorasia on aina hankittava yhdessä lämmittinelementin kanssa ellei sitä ennestään ole. Moottorilämmittimen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitusyhteyden on oltava yhtäjaksoinen maadoitetusta seinäpistoraisasta moottorilämmittimen runkoon, ja suojaamaidoitus on oltava yhteydessä ajoneuvon runkoon.

**⚠** DEFA hylkää korvausvaatimuksen jos lämmittimen muotoa on muutettu ja/tai lämmittintä ei ole asennettu asennusohjeen mukaisesti. VALITUKSET: Takuuehtojen mukaisesti. Säilytä kuitti.

**⚠** Ajoneuvon moottoritilaan asennettavat tuotteet tulee olla valtuutetun asentamon asentamat.

**⚠** Moottorilämmittimen saa kytkeä vain DEFAn valmistamiin panssarikaapeleihin. Lämmityksen päälekytkentään tulee käyttää DEFAn verkkoliitäntäjohtoa.

**⚠** Verkkoliitäntäjohto on ensin kytkettävä ajoneuvon kojepistorasiaan ja sen jälkeen maadoitettuun sähköpistorasiaan.

**⚠** DEFA moottorilämmitimet on tarkoitettu «normaalikäytöön», joka tarkoittaa 2-3 tunnin lämmitysaikoja 3 kertaa vuorokaudessa n. 150 päivää vuodessa.

**⚠** Jos moottorilämmitintä käytetään esim. varavirta-aggregaateissa tai pelastusajoneuvoissa, joissa virta on aina kytkettyä kun ajoneuva ei käytetä, on lämmittimen toiminta tarkistettava vuosittain. Lämmittimen tuotetakku ei korvaa tällaisessa käytössä vaurioituneita lämmittimiä.

**⚠** Jos lämmitin on kytketty pistorasiaan jossa on jaksottainen virransyöttö, eli virta kytketyttä pääle ja pois useita kertoja tunnin aikana, tämä lyhentää lämmittimen elinikää. Lämmittimen tuotetakku ei korvaa tällaisessa käytössä vaurioituneita lämmittimiä.

**⚠** DEFA WarmUp-järjestelmä kytkentää saa käyttää vain DEFAn alkuperäisiä kytkentätarvikkeita.

Nämä saavutetaan paras lämmitystulos:

**⚠** Asennuspinta moottorissa puhdistetaan hyvin.

**⚠** Lämmittimen pintaan levitetään lämpöä johtava tahna.

**⚠** Lämmittimen kiinnike tulee painaa lämmittintä hyvin moottoria vasten ja kosketuspinta moottoriin pitäisi olla mahdollisimman suuri.

**⚠** Säteilylämmitintä EI saa asentaa komposiittimateriaaliin.

**GB**

#### Find your vehicle in the table in this installation guide.

If mounting on your vehicle requires separate mounting kit, mounting is described in instructions supplied with the mounting kit.

**⚠** If your vehicle is not listed in the table, scan the QR code for updated instructions, or see 'Find your heater' on [www.defa.com](http://www.defa.com). Instructions for other DEFA products must also be read carefully.

**⚠** Mounting of engine heater on vehicles or engines that are NOT listed in the table in the engine heater installation instructions, is done at your own risk and is not covered by warranty.

DEFA's power inlet cable must be acquired separately or as a component in the DEFA WarmUp system. Only connect the heater to an earthed mains socket. Check for earth connection between the mains socket, the heater's body and the chassis.

**⚠** DEFA denies liability for any damage related to the use of unoriginal hoses, fitting which is not according to instructions or other modifications. Claims according to national consumer laws. Please retain your receipt.

**⚠** Products installed in the vehicle's engine compartment shall be installed by an authorized workshop.

**⚠** Engine heater must only be connected to the original DEFA extension cable or PlugIn contact on the inlet cable. Power Off and On will either be controlled via WarmUp control unit or manually using Connection cable.

**⚠** When connecting the connection cable the MiniPlug must always be connected first to the car before finally connecting schuko to an approved point of contact in the fixed network.

**⚠** DEFA engine heaters are dimensioned for "normal use". DEFA defines Normal use as 3 connections for 3 hours pr. 24 hours based upon 150 users days pr. year (5 months a year).

**⚠** If the engine heater is used in emergency vehicles or power supplies where the heater is continuously connected or when the vehicle is not in use, the following annual service must be performed:

- Check the engine heater function and possibly replace the heater if it is defective (Not covered by warranty).

**⚠** Use of the engine heater in pulse controlled garages where the heater is switched on and off x number of times per hour will reduce engine heater's life dramatically. Use of engine heater in such facilities is not recommended and is not covered by the product warranty.

**⚠** Only DEFA connection cable must be used for DEFA WarmUp system.

For maximum heating effect:

**⚠** Thoroughly clean the contact surfaces on the engine.

**⚠** Apply the supplied DEFA Heat Sink Compound.

**⚠** The heater must press firmly on the engine; not able to move and with maximum contact surface.

**⚠** A contact heater must NOT be mounted on composite materials.

**DE**

Finden Sie Ihr Fahrzeug in der Tabelle dieser Montageanleitung. Ist ein zusätzliches Montage Set erforderlich, kann die entsprechende Montageanleitung im Set enthalten sein.

**⚠** Falls ihr Fahrzeug nicht in der Tabelle aufgeführt ist, den QR-Kode zur aktualisierten Anleitung scannen oder unter „den passenden Motorwärmern finden“ auf [www.defa.com](http://www.defa.com) nachsehen. Die Anweisungen für weitere Defa Produkte ebenso genau durchlesen.

**⚠** Die montage eines Motorwärmers in ein Fahrzeug welches nicht in der Tabelle der Montageanweisung aufgeführt ist, geschieht auf eigene Verantwortung. Garantieansprüche können in diesem Fall nicht berücksichtigt werden.

DEFA's Anschlusskontakt muss zusätzlich gekauft werden oder als ein Bestandteil des WarmUp. Den Motorvorwärmer nur an einer geerdeten Steckdose (Wandanschluss) anschließen. Kontrollieren, daß die Erdungsverbindung zwischen dem geerdeten Wandanschluss bis zum Gehäuse des Motorvorwärmers besteht.

**⚠** Bei Schäden, die auf Veränderungen an der Motorheizung oder auf unsachgemäße Montage zurückzuführen sind, lehnt DEFA jeglichen Garantieanspruch auf ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Quittung aufbewahren.

**⚠** Produkte, die im Motorraum installiert werden, sollten von einer autorisierten Werkstatt montiert werden.

**⚠** Motorwärmern sollten nur an original Defa Verlängerungen oder am PlugIn Kontakt der Anschlussleitung angeschlossen werden. Spannung Ein/Aus sollte entweder durch eine WarmUp Steuereinheit oder manuell durch Gebrauch der Anschlussleitung geschehen

**⚠** Beim Anschließen des Zuleitungskabels immer zuerst den MiniPlug am Fahrzeug und dann den Schukokontakt an einer zugelassenen Steckdose am Stromnetz anschliessen.

**⚠** DEFA Motorwärmern sind für den «Normalgebrauch» ausgelegt. Normalgebrauch ist folgendermassen definiert: 3x3 Std. täglich, ca.150 Tage jährlich (ca. 5 Monate).

Falls der Wärmer in einem Einsatzfahrzeug, Notstromaggregat o.ä. verwendet wird, wo der Wärmer kontinuierlich angeschlossen ist oder wenn das Fahrzeug nicht in Gebrauch ist, muss folgender, jährlicher Service durchgeführt werden:

- den Wärmer auf Funktion prüfen und bei Defekt austauschen (wird nicht durch Garantie abgedeckt)

**⚠** Die Verwendung von Motorwärmern an zeitgesteuerten Steckdosen mit hoher Schaltfrequenz (x Schaltvorgänge pro Std.) reduziert die Lebensdauer des Heizelementes drastisch. Defekte auf Grund dieser Betriebsbedingungen werden nicht durch die Garantie abgedeckt.


**⚠** Es dürfen nur DEFA Anschlussleitungen für das DEFA WarmUp System verwendet werden.

Um eine best mögliche Wärmeübertragung zu erreichen ist folgendes zu beachten:

**⚠** Die Kontaktflächen am Motor und am Wärmer müssen sorgfältig gereinigt werden.

**⚠** Die Wärmeleitpaste muss auf die Kontaktflächen des Wärmers aufgetragen werden.

- ⚠ Der Wärmer muss fest an den Motor angepresst werden um eine best mögliche Kontaktfläche zum Motor sicherzustellen.**
- ⚠ Ein Kontaktwärmer darf NICHT auf Kompositmaterial montiert werden.**

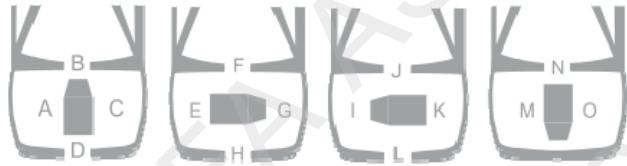

- 1 Merke/Modell / Marke/Modell / Merkki/Malli / Make/Model / Fahrzeug/Modell  
 2 Årsmodell / Årsmodell / Vuosimalli / Model year / Modelljahr (MM/YYYY)  
 3 Motorkode / Motorkod / Moottorikoodi / Engine code / Motor Code  
 4 Monteringsst / Monteringsställe / Asennuspaike / Heater location / Orientierung  
 5 Monteringsretning / Monteringsriktning / Pistokkeen suunta / Heater orientation / Winkel  
 6 Monteringssett / Monteringssats / Asennussarjat / Mounting kit / Montage Set  
 7 Monteringstips / Tips för montering / Asennusvihejet / Mounting tip / Tipps zur Installation

	1	2	3	4	5	6	7
<b>BMW</b>							
530d (F10/11)(XA51/XB51)	2011-2011	N57D30A	A				1
530d xDrive (F10/F11)(FV31/MW91)	2011-2011	N57D30A	A				1
535d (F10/F11)(XA71/XB71)	2011-2011	N57D30B	A				1
535d GT (F07)	2010-2012	N57D30B	A				1
535d GT xDrive (F07)(SP81)	2010-2012	N57D30B	A				1
535d xDrive (F10/11)(XA91/XB11)	2011-2011	N57D30B	A				1
740d (F01)	2009-2011	N57D30B	A				1
740dA xDrive (F01)(KC01)	2010-2011	N57D30B	A				1
X3 xDrive 35d (F25)(WY71)	2011-2011	N57D30B	A				1
X5 xDrive 30d (E70)(ZW41)	2010-2011	N57D30A	A				2
X5 xDrive 40d (E70)	2010-2011	N57D30B	A				2
X6 xDrive 30d (E71)(FH61)	2010-2011	N57D30A	A				2

X6 xDrive 40d (E71)(FH01)	2010-2011	N57D30A	A			2
---------------------------	-----------	---------	---	--	--	---

	1
--	---

**NO** Varmeren monteres på **A**-siden på motorblokken, på oversiden av starteren. Før montering demonteres den bakre platen under motoren. Rengjør motorblokken godt i området der varmeren skal monteres (1). Påfør den vedlagte varmeleddende pasta "Heat-sink" på varmerens kontaktflate mot motoren. Legg varmeren (2) på plass. Monter den vedlagte bolten (3) med låseskive, braketten (4) og avstandshylsen (5) høyde = 20mm i det ledige gjengehullet (6). **NB!** Avstandshylsen med høyde 5mm skal ikke benyttes til denne bilen. Fikser braketten slik at knasten (7) på varmeren ligger i hullet i braketten. Trekk til bolten (3) og kontroller at varmeren sitter fast. Påse at varmeren har god kontakt mot motoren **NB!** Hvis braketten ikke trykker godt mot varmeren, bøyes braketten noe mer mot varmeren før den trekkes til.



**SE** Värmaren monteras på **A**-sidan av motorblocket ovanför startmotorn. Demontera det bakre skyddet under motorn. Rengör monteringsområdet noga innan värmaren monteras(1). Lägg på den bifogade värmeladdande pastan "Heat-Zink" på värmarens kontaktytor. Sätt värmaren (2) på plats. Montera den bifogade bulten (3) med läsbrickan, fästet (4) och avståndshylsan (5) höjd = 20mm i det lediga gängade hålet (6). **OBS!** Avståndshylsan med höjden 5mm ska inte användas till denna bil. Fixera fästet så att piggen (7) på värmaren ligger i hålet på fästet. Dra åt bulten (3) och kontrollera att värmaren sitter fast. Kontrollera att värmaren har kontakt mot motorn. **OBS!** Om fästet inte trycker tillräckligt mot värmaren, skall fästet böjas något mer mot värmaren innan bulten dras åt.

**F** Asennusaika: **A.** Poista takimmainen suojailevy moottorin alta. Puhdista lämmittimen asennuspaike (1) moottorissa hyvin ennen asennusta. Levitä lämmittimen pintaan joka tulee moottoriin päin, lämpöä johtava Heat-Zink tahna. Asenna lämmittin (2) paikalleen. Lämmittimen kiinnitysrauta (4) asennetaan mukana seuraavalla pulilla (3), jousilaatalta ja sovitusholkilla (5) =20mm korkaan, vapaana olevaan kierteistettyn reikään (6) moottorissa. **HUOM!** 5:n mm korkuista sovitusholkia ei käytetä tässä asennuksessa lainkaan. Katso että lämmittimessä oleva nystyrä (7) asettuu kiinnitysraudan reikään. Kiristä pultti (3) ja varmistu siitä että kiinnitysrauta painaa lämmittintä hyvin moottoria vasten. **HUOM!** Jos kiinnitysrauta ei paina lämmittintä riittävästi moottoria vasten, rautaa voidaan taivuttaa hieman lisää niin että siihen tulee enemmän esijännitystä. Asenna suoja takaisin moottorin alle.



**GB** Install the heater at the **A**-side of the engine block, above the starter. First - Dismount the rear cover under the. Thoroughly clean the area where the heater is to be placed (1). Apply the supplied DEFA Heat Sink Compound on the heater's contact surfaces towards the engine block and place the heater (2). Fit the enclosed bolt (3), lock washer, bracket (4) and the 20 mm high spacer (5) in the available

threaded hole (6). **NOTE!** The enclosed 5 mm high spacer shall NOT be used on this car model. Adjust the bracket to fit the knob (7) on the heater in the bracket hole. Tighten the bolt (3) and ensure that the heater fits well and tight towards the engine block. **NOTE!** Bend the bracket if the pressure on the heater is too low and retighten the bolt.

**DE** Der Wärmer wird auf der **A**-Seite über dem Starter am Motorblock montiert. Vor der Montage die hintere Abdeckung unter dem Motor demontieren. Den Motorblock in dem Bereich in dem der Wärmer montiert wird gut reinigen (1). Die beigelegte Wärmeleitpaste auf die Kontaktfläche des Wärmers auftragen. Den Wärmer (2) platzieren. Die beigelegte Schraube (3) mit der Zahnscheibe, dem Halter (4) und der Distanzhülse (5) H=20mm in der freien Gewindebohrung (6) montieren. **Wichtig!** Die Distanzhülse mit der Höhe 5mm wird nicht für dieses Fahrzeug benutzt. Den Halter so justieren, dass der Zapfen (7) des Wärmers in der Bohrung des Halters liegt. Die Schraube (3) festziehen und den Wärmer auf festen Sitz prüfen. Darauf achten, dass der Wärmer ausreichend Kontakt zum Motor hat. **Wichtig!** Falls der Anpressdruck des Halters nicht ausreicht, kann dies durchbiegen des Halters vor dem Festziehen korrigiert werden.

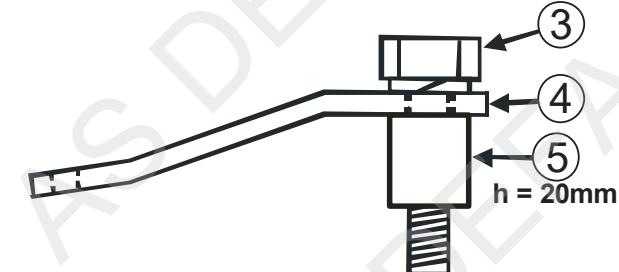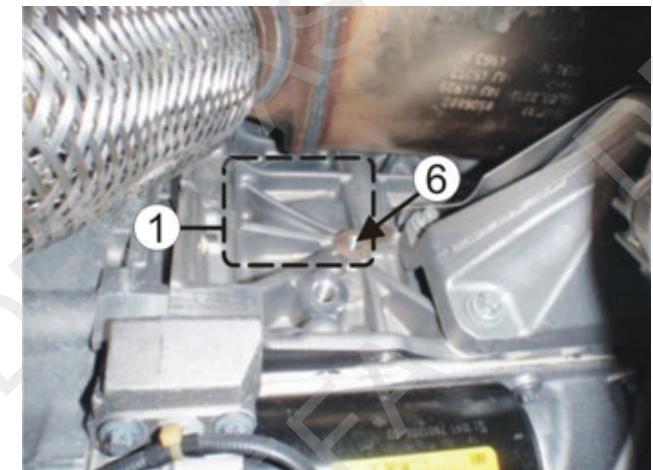

1

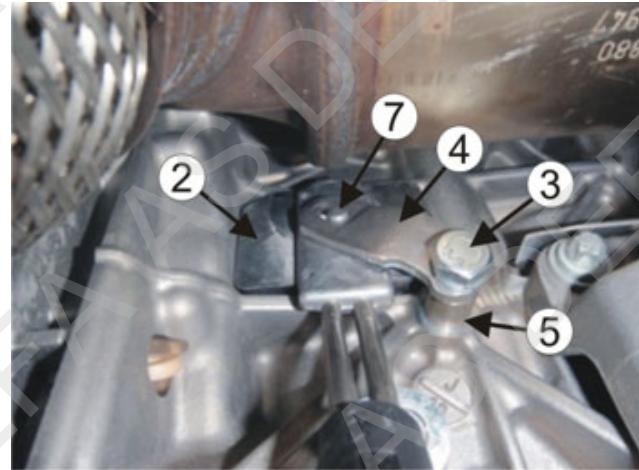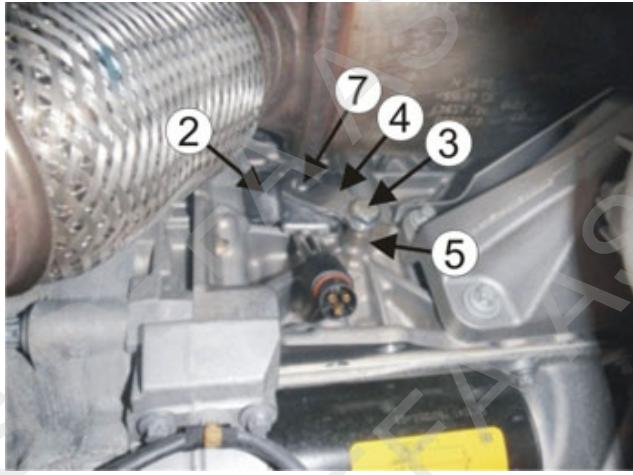

2

**NO** Varmeren (1) monteres på A-siden på motorblokken, på oversiden av starteren. Før montering demonteres stålplaten under motoren. Rengjør motorblokken godt i området der varmeren skal monteres (2). Påfør den vedlagte varmeledeonda pasta "Heat-sink" på varmerens kontaktfeste mot motoren. Demonter bolten (3) for motorfestet. Legg varmeren (1) på plass. Monter den vedlagte bolten (4) med låseskive, braketten (5) og avstandshylsen (6) høyde=5mm, der hvor bolten (3) for motorfestet satt. **NB!** Avstandshylsen med høyde 20mm skal ikke benyttes til denne bilen. Fikser braketten slik at knasten (7) på varmeren ligger i hullet i braketten. Trekk til bolten (4) og kontroller at varmeren sitter fast. Påse at varmeren har god kontakt mot motoren. **NB!** Hvis braketten ikke trykker godt mot varmeren, bøyes braketten noe mer mot varmeren før den trekkes til.



**SE** Värmaren (1) monteras på A-sidan av motorblocket ovanför startmotorn. Demontera det metallskyddet under motorn. Rengör monteringsområdet noga innan värmaren monteras(2). Lägg på den bifogade värmeladdande pastan "Heat-Zink" på värmarens kontaktytor. Demontera bulten (3) till motorfästet. Sätt värmaren (1) på plats. Montera den bifogade bulten (4) med läsbrickan, fästet (5) och avståndshylsan (6) höjd = 5mm där bulten (7) till motorfästet var monterad. **OBS!** Avståndshylsan med höjden 20mm ska inte användas till denna bil. Fixera fästet så att piggen (7) på värmaren ligger i hålet på fästet. Dra åt bulten (4) och kontrollera att värmaren sitter fast. Kontrollera att värmaren har bra kontakt mot motorn. **OBS!** Om fästet inte trycker tillräckligt mot värmaren, skall fästet böjas något mer mot värmaren innan bulten dras åt.

**FI** Lämmitin (1) asennetaan välittömästi käynnistysmoottorin yläpuolelle. Asennusaika: A Poista teräksinen suojalevy moottorin alta. Puhdista lämmitimen asennuspaikka (2) moottorissa hyvin ennen asennusta. Levitä lämmitimen pintaan joka tulee moottoriin päin, lämpöä johtava Heat-Zink tahna. Irrota moottoriinikin pultti (3). Asenna lämmitin (1) paikalleen. Lämmitimen kiinnitysrauta (5) asennetaan mukana seuraavalla pululla (4), jousilaatalla ja sovitusholkilla (6) =5mm korkea, reikään josta pultti (3) poistettiin. **HUOM!** 20:n mm korkuista sovitusholkia ei käytetä tässä asennuksessa lainkaan. Katso että lämmitimessä oleva nystyrä (7) asettuu kiinnitysrauhan reikään. Kiristä pultti (4) ja varmistu siitä että kiinnitysrauta painaa lämmitintä hyvin moottoria vasten. **HUOM!** Jos kiinnitysrauta ei paina lämmitintä riittävästi moottoria vasten, rautaa voidaan taivuttaa hieman lisää niin että siihen tulee enemmän esijännitystä. Asenna suoja takaisin moottorin alle.

**GB** Install the heater (1) at the A-side of the engine block, above the starter. Remove the steel cover below the engine. Thoroughly clean the area where the heater is to be placed (2). Apply the supplied DEFA Heat Sink Compound on the heater's contact surfaces towards the engine block. Remove the engine support bolt (3). Fit the heater (1). Fit the enclosed bolt (4) with the lock washer, bracket (5) and the 5 mm high distance sleeve (6) where the bolt (3) for the engine support used to sit. **Note!** The enclosed 20 mm high distance sleeve shall not

be used on this car model. Adjust the bracket so that the lug (7) on the heater fits in the bracket hole. Tighten the bolt (4) and ensure that the heater fits well and tight. Make sure that the heater fit well and tight towards the engine block. **Note!** Bend the bracket if the pressure on the heater is too low and retighten the bolt.



**DE** Der Wärmer (1) wird auf der A-Seite über dem Starter am Motorblock montiert. Vor der Montage die Stahlplatte unter dem Motor demonterieren. Den Motorblock in dem Bereich in dem der Wärmer montiert wird gut reinigen (2). Die beigelegte Wärmeleitpaste auf die Kontaktfläche des Wärmers auftragen. Die Schraube (3) für den Motorhalter demonterieren. Den Wärmer (1) platzieren. Die beigelegte Schraube (4) mit der Zahnscheibe, dem Halter (5) und der Distanzhülse (6) H=5mm anstelle der Schraube (3) montieren. **Wichtig!** Die Distanzhülse mit der Höhe 20mm wird nicht für dieses Fahrzeug benutzt. Den Halter so justieren, dass der Zapfen (7) des Wärmers in der Bohrung des Halters liegt. Die Schraube (4) festziehen und den Wärmer auf festen Sitz prüfen. Darauf achten, dass der Wärmer ausreichend Kontakt zum Motor hat. **Wichtig!** Falls der Anpressdruck des Halters nicht ausreicht, kann dies durchbiegen des Halters vor dem Festziehen korrigiert werden.

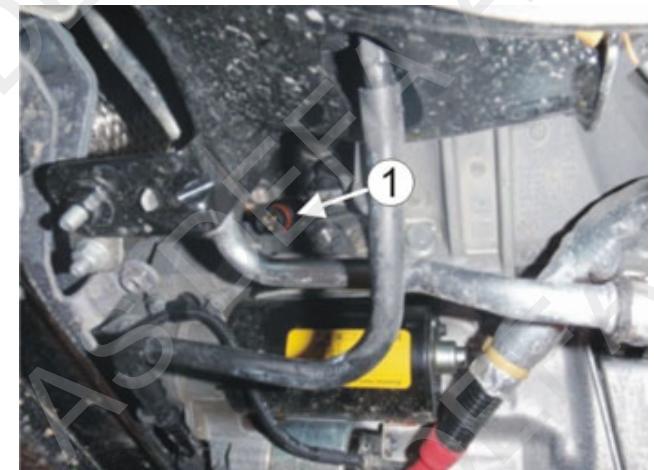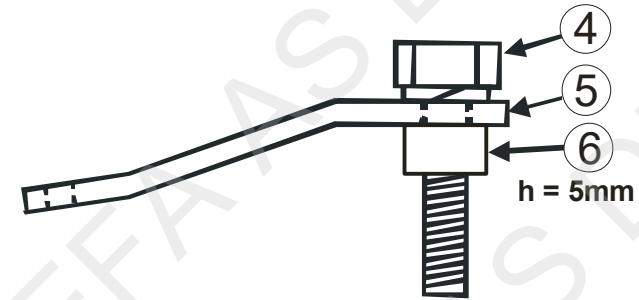



5/5

2

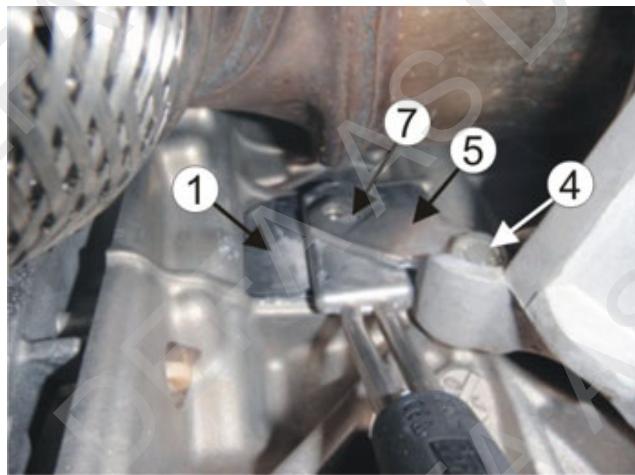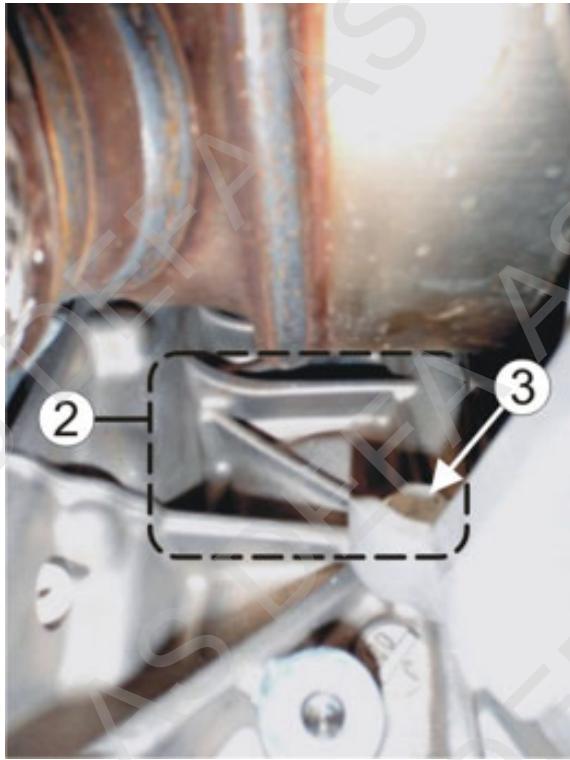**414834**

SB 111022